Бігова доріжка FitMi TM-B1

Посібник користувача

Примітка: Дотримуючись принципів сталого розвитку,
ми можемо модифікувати прилади, коли це необхідно, і більше не повідомлятимемо.
Все залежить від конкретної моделі виробу.

Зміст

1. Короткий огляд приладу 3
2. Запобіжні заходи та попередження 5
3. Інструкції з встановлення 7
4. Використання інструкцій 10
5. Регулярне технічне обслуговування та інструкції 15
6. Увага 17
7. Гарантійний талон 18
8. Доповнення до інструкції по експлуатації 19

1. Короткий огляд приладу



Основні параметри та перелік деталей

Основні технічні характеристики		
№	Назва параметру	Опис
1	Вхідна напруга	AC220-240V (50 ~ 60Гц)
2	Потужність двигуна	3,0 к.с.
3	Швидкість	1,0-20 км / год
4	Бігова поверхня	1350 * 480 мм
5	Максимальна вага користувача	130 кг
6	Параметри	1910 * 802 * 1320 мм
7	Функції (додатково)	Біг (прес, з гантелями, масажер)

Склад упаковки			
№	Назва	Комплектація	Кількість
1	Базова комплектація	Набір	1
2	Прес/гантелі/масажер (додатково)	Набір	1
3	Сумка для аксесуарів	Штука	1
4	Рама для багатофункціональної моделі (додатково)	Штука	1
5	Каркасна труба масажера (додатково)	Штука	2

Сумка для інструментів		
№	Назва	Кількість
1	Внутрішній шестигранний ключ 6мм	1
2	Внутрішній шестигранний ключ 5мм	1
3	Гайковий ключ 13-15	1
4	Хрестова викрутка	1
5	Силіконове мастило	1
6	Інструкція / гарантійний талон / сертифікат товару	1
7	Ключ безпеки	1
8	Аудіокабель (додатково)	1
9	Базова кришка	1
10	Гвинт M8 * 55	2
11	Гвинт M8 * 20	6
12	Гайка M8	2
13	Шайба 8	8
14	Гвинт M5 * 14	4

2. Запобіжні заходи та попередження

Увага: Перед тим, як складати бігову доріжку, переконайтеся, що градієнт «нульовий».
Примітка: Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням

- Використовуючи та зберігаючи бігову доріжку у приміщенні, уникайте вологи та не проливайте її водою.
- Будь ласка, одягніть відповідний одяг та кросівки перед тренуванням. Заборонено займатися на біговій доріжці босоніж.
- Вилка високої потужності повинна бути заземлена, електрична розетка повинна мати спеціальну схему, не використовувати її разом з іншим електрообладнанням.
- Тримайте дітей подалі від приладу, щоб уникнути нещасних випадків.
- Уникайте занадто тривалого часу та роботи з перевантаженням, інакше це призведе до пошкодження двигуна та контролера та прискорить погіршення стану підшипника, ходового ременя та ходової дошки. Слід регулярно обслуговувати прилад.
- Тримайте доріжку подалі від пилу, щоб уникнути сильної статики.
- Будь ласка, відключіть електроенергію після використання.
- Будь ласка, підтримуйте хорошу вентиляцію під час роботи.
- Затягніть кабель замка на своєму одязі, щоб переконатися, що пристрій зможе зупинитися в аварійному стані.
- Якщо ви відчуваєте себе не дуже добре, користуючись цим приладом, зупиніться та проконсультуйтеся з лікарем.
- Силіконове мастило слід тримати подалі від дітей після використання.
- Якщо дріт живлення пошкоджений, зверніться до нашого кваліфікованого персоналу для обслуговування, не розбирайте прилад самостійно.

Заборонено

- Не використовуйте прилад в стані з пошкодженим або поламаним корпусом (відкрита внутрішня конструкція) або після зварювання, оскільки деталі можуть відвалитися. Це може призвести до нещасного випадку або травми.
- Не стрибайте вгору-вниз у процесі руху. Це може призвести до травм, спричинених падінням.
- Не тримайте прилад у вологому приміщенні або поблизу нього, наприклад у ванній.
- Не розміщуйте прилад під прямими сонячними променями або місцях з високою температурою, наприклад, біля печі або опалювального приладу. Це може призвести до протікання та спричинити полум'я.
- Не використовуйте прилад, якщо дріт живлення пошкоджений або штифт штепсельної вилки розхитаний. Це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі.
- Не пошкоджуйте та не згинайте силою та не перевертайте дріт живлення. Не кладіть важкі предмети на прилад, не затискайте лінію електропередач. Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте прилад одночасно більше ніж для двох людей і не наближайтесь до машини, коли вона використовується. Це може призвести до нещасного випадку або травми через падіння.
- Люди з розумовими порушеннями, або ті, хто не може самостійно керувати приладом, не можуть користуватися біговою доріжкою. Це може призвести до нещасного випадку або травми.
- Уникайте пиття води та наливання води під час роботи. Це може спричинити ураження електричним струмом та пожежу. Заборонено!
- Люди, які рідко займаються фізичними вправами, не повинні раптово робити інтенсивні фізичні вправи.
- Після їжі або відчуття втоми не користуйтесь приладом. Це може завдати шкоди вашому здоров'ю.

- Цей прилад підходить для сімейного використання, не застосовується у школах, гімназіях тощо. Існує небезпека травмування.
- Не використовуйте прилад якщо тверді предмети знаходяться в кишенях штанів. Це може спричинити нещасний випадок або травму.
- Не використовуйте прилад якщо штепсельна вилка знаходиться на голці, смітті або воді. Це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі.
- Не використовувати мокрими руками! Коли прилад не використовується, витягніть штепсельну вилку з розетки. Пил і волога можуть зістарити ізоляцію та спричинити пожежу.

Система заземлення!
Цей виріб повинен бути заземлений. Якщо прилад не працює, заземлення забезпечить хороший канал для електричного струму, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом.

Цей виріб оснащений вилкою із заземлювачем та звичайною вилкою. Повністю вставте вилку в стандартну розетку.


Якщо підключення заземлювача обладнання буде неправильним, це призведе до ураження електричним струмом. Якщо у вас є сумніви щодо правильності заземлення вашого приладу, доручіть перевірити це професіоналу.

Будь ласка, використовуйте розетку, яка має однакову форму із заземлювальною вилкою. Не використовуйте штепсельний адаптер.


Цим приладом можуть користуватись діти у віці від 8 років і старше, а також особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд чи інструкції щодо безпечного використання приладу та вони усвідомлюють небезпеку, діти не повинні гратись з приладом, чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

3. Інструкція з встановлення


Встановлюючи доріжку, спочатку зафіксуйте всі гвинти, а потім затягніть гвинти, коли закінчите монтаж рами.
1. Поставте прилад на рівну поверхню, встановіть колони та консоль у напрямку, показаному на малюнку нижче.

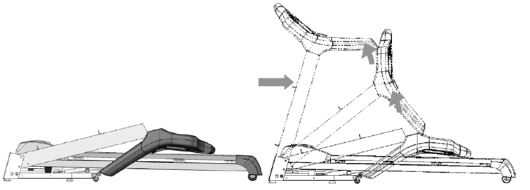


2. Застосуйте внутрішній шестигранний ключ №5, гвинт M8 * 55, шайбу та гайку, щоб зафіксувати колону на основі (B). Потім за допомогою гвинта M8 * 20 закріпіть стовп (A).

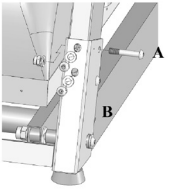


3. Використовуйте внутрішній шестигранний ключ №5 і гвинт M8 * 20, щоб зафіксувати консоль на колоні.

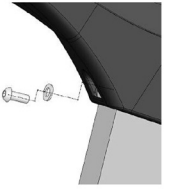


4. За допомогою викрутки та гвинта M5 * 14 закріпіть декоративні кришки навколо основи з обох сторін.

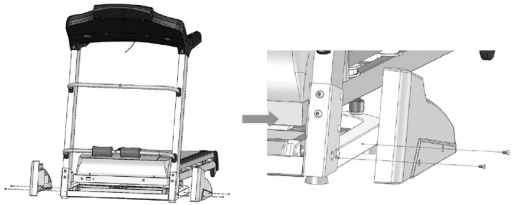

5. Вище зображені кроки встановлення для монофункціональної доріжки, багатофункціональні моделі потрібно встановлювати після того, як ви виконаєте наведені вище кроки.

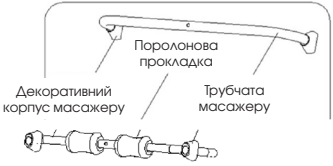

6. Використовуйте внутрішній шестигранний ключ №5, гвинт M8 * 40, дугову шайбу, пласку шайбу та гайку M8, щоб закріпити масажні труби на колонах (встановіть трубу з поролоновою прокладкою нижче тієї, що не має поролонової прокладки).

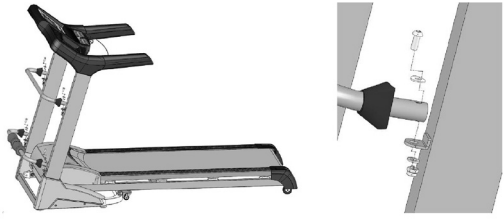


7. Використовуйте внутрішній шестигранний ключ №5, гвинт M8 * 55, пласку шайбу, дугову шайбу та гайку M8, щоб закріпити масажну раму на масажній трубі.



8. Видаліть три попередньо встановлені гвинти M8 * 15 з масажеру. Потім закріпіть масажер на рамі масажера за допомогою пружинної накладки, пласкої шайби та гвинта M8 * 15.



9. Встановіть дві рейки з піною та чотири декоративні кришки масажера на каркасну трубу (A). І встановіть гантелі на раму масажера (B).

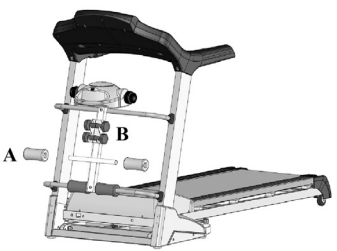

10. Встановіть ключ безпеки на місце, де показано фото (Примітка: бігова доріжка може запуститися лише тоді, коли ключ безпеки знаходиться на жовтій області консолі.)



ПРИМІТКА: будь-ласка, переконайтеся, що всі гвинти зафіксовані рівномірно відповідно до вимог після встановлення, і переконайтеся, що жодна деталь не залишилась перед підключенням електрики.

4. Використання інструкцій

I. Інструкції щодо вікон та кнопок:

1.Функції відображення РК-вікна:

А Швидкість відображення: діапазон відображення: 1,0-20,0 км / год, т

Б. Відображення часу: діапазон відображення: 0 : 00-99 : 59.

С. Відображення відстані: Відображення даних про відстань. Діапазон: 0,00-99,9.

D. Відображення калорій: Відображення даних про калорії. Діапазон: 0-999.

Е. Індикатор нахилу / частоти серцевих скорочень: Відображення дати/ нахилу / частоти серцевих скорочень. Діапазон нахилів: 0-15. Діапазон частоти серцевих скорочень: 50-200 (лише для довідки, не можна використовувати як медичні дані).

2. Звичайна функція: пуск / зупинка, швидкість + -, нахил + -, голос + -, швидка клавіша швидкості 3,6,9,12,16KM / H, швидка клавіша нахилу 3,5,8,12,15 рівня, вентилятор клавіша увімкнення та вимкнення вентилятора.

3. Інструкція функціональної клавіші:

А. Клавіша режиму: у режимі очікування натисніть цю клавішу, щоб вибрати цикл: "0: 00", „15: 00", „1.00", „50.0", - „0: 00" - це ручний режим, „15: 00 «- це режим зворотного відліку часу,» 1.00 «- режим зворотного відліку відстані,» 50.0 «- режим зворотного відліку калорій.При виборі режимів ви можете скористатися швидкістю + - і нахилом + -, щоб встановити відповідну цифру зворотного відліку, після завершення налаштування натисніть кнопку пуску / клавішу зупинки, щоб увімкнути бігову доріжку.

В. Кнопка програми: у режимі очікування натисніть цю клавішу, щоб перейти до вибору програми "P01-P02-… -P12 -FAT" - 1 до програми 12, "FAT" - це режим тестування жиру в організмі).

С. Клавіша запуску / зупинки: у режимі очікування натисніть цю клавішу, щоб запустити двигун. У стані роботи двигуна натисніть цю клавішу, щоб зупинити двигун.

D. Швидкість + - клавіша: у стані налаштування натисніть кнопку, щоб збільшити / зменшити значення налаштування. У робочому стані двигуна натисніть кнопку, щоб безпосередньо збільшити / зменшити швидкість.

Е. Нахил + - клавіша: у стані налаштування натисніть кнопку, щоб збільшити / зменшити значення налаштування. У стані роботи двигуна натисніть кнопку, щоб безпосередньо

збільшити / зменшити нахил. Клавіша швидкого доступу: 3,6,9,12,16KM / H, у робочому стані двигуна ці клавіші безпосередньо регулюють швидкість.

II. Встановлення програми / інструкція із запуску:

1. Інструкція щодо режиму: один ручний режим, включаючи: звичайний режим, режим зворотного відліку часу, режим зворотного відліку екземплярів та режим зворотного відліку калорій.
2. Інструкція програми:
   A. 12 фіксованих програм: P01, P02,…, P12.
   B. Одна програма тестування частки жиру в організмі (FAT).
3. Початкова інструкція:
   A. Встановіть ключ безпеки у правильне положення.
   B. Натисніть клавішу запуску / зупинки, вікно швидкості показує: 5-4-3-2-1, щоразу, коли число зменшується, видається сигнал сповіщення, а потім двигун запускається.

III. Ручний режим:

1. Як увійти в ручний режим:
   A. Увімкніть вимикач живлення, безпосередньо перейдіть у ручний режим.
   B. У зупиненому стані натисніть клавішу режиму, щоб вибрати вхід в ручний режим.
2. Ручний режим включає три функції налаштування: встановлення часу, встановлення відстані та встановлення калорій
   A. Коли ви входите до ручного режиму, на екрані відображається час 0:00;
   B. У ручному режимі натисніть клавішу режиму, щоб увійти в режим зворотного відліку часу. У вікні часу відображається час і блимає. Оригінальний час - 15:00. Натисніть швидкість вгору / вниз або нахиліть вгору / вниз, щоб встановити зворотний відлік часу, і час повинен бути встановлений в діапазоні 5: 00-99: 00.
   C. У режимі зворотного відліку часу натисніть кнопку режиму, щоб увійти в режим зворотного відліку. Початкова відстань - 1,00 км. Натисніть швидкість вгору / вниз або нахил вгору / вниз, щоб встановити зворотний відлік, і відстань має бути встановлена в діапазоні 1,0-99 км. Кожне натискання збільшує / зменшує відстань на 1 км.
   D. У режимі зворотного відліку часу натисніть кнопку режиму, щоб увійти в режим зворотного відліку калорій. Вихідна калорія - 50 ккал. Натисніть клавішу швидкості вгору / вниз або клавішу нахилу вгору / вниз, щоб встановити відлік калорій, і калорія повинна бути встановлена в діапазоні 10,0-999 ккал. Кожне натискання збільшує / зменшує на 1 ккал.
3. Ручний режим роботи:
   A. Натисніть клавішу старт / стоп, почекайте 3 секунди. Тоді мотор почне працювати. Початкова швидкість - 1,0 км / год;
   B. Натисніть клавішу швидкості вгору / вниз, щоб відрегулювати швидкість;
   C. Натисніть нахил вгору / вниз, щоб відрегулювати нахил;
   D. Натисніть клавішу швидкого доступу, щоб швидко встановити потрібну швидкість;
   E. Натисніть клавішу швидкого нахилу, щоб швидко встановити потрібний нахил;
   F. Коли двигун працює, натисніть клавішу старт / стоп, і двигун негайно припиняє роботу;
   G. Коли заданий час зменшується до нуля, або встановлена калорія зменшується до нуля, або задана відстань зменшується до нуля, видаватиметься звук «Бі-Бі-Бі», і швидкість автоматично зменшується, і нарешті машина зупиняється;
   H. Незмінені параметри будуть накопичуватися. Коли число досягне максимального діапазону, всі дані будуть очищені і накопичення розпочнеться спочатку. У ручному режимі, коли сукупний час перевищує 99: 59 (100 хвилин), машина не зупиняється, і час знову накопичується з 00:00.

IV: Налаштування параметрів режиму

1. Початкове налаштування часу становить 30 хвилин, можна встановити лише час. Діапазон встановлення часу становить 5: 00—99: 00. Натисніть швидкість вгору / вниз або нахил

вгору / вниз, щоб відрегулювати дані налаштування.
2. Натисніть клавішу старт / стоп, двигун почне працювати. Швидкість поступово збільшується до швидкості першого періоду. (докладніше див. таблицю програми нижче);
3. Натисніть швидкість вгору / вниз, щоб відрегулювати швидкість;
4. Натисніть нахил вгору / вниз, щоб відрегулювати нахил;
5. Натисніть клавішу швидкого доступу, щоб швидко встановити потрібну швидкість;
6. Натисніть клавішу швидкого нахилу, щоб швидко встановити потрібний нахил;
7. Кожна програма розділена на 20 періодів, і час кожного періоду становить 1/20 загального часу. Коли настане новий період, ви почуєте звук «Бі-Бі-Бі».

V: Програми

Програма \ Час		Встановити час / 10 = Тривалість кожного періоду									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	ШВИДКІСТЬ	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	НАХИЛ	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	ШВИДКІСТЬ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	НАХИЛ	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	ШВИДКІСТЬ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	НАХИЛ	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	ШВИДКІСТЬ	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	НАХИЛ	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	ШВИДКІСТЬ	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	НАХИЛ	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	ШВИДКІСТЬ	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	НАХИЛ	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	ШВИДКІСТЬ	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	НАХИЛ	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	ШВИДКІСТЬ	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	НАХИЛ	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	ШВИДКІСТЬ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	НАХИЛ	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	ШВИДКІСТЬ	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	НАХИЛ	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	ШВИДКІСТЬ	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	НАХИЛ	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	ШВИДКІСТЬ	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	НАХИЛ	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

VI: Програма тесту на частку жиру у тілі (FAT):
1. У режимі очікування натисніть клавішу «Програма», щоб увійти у вікно виявлення індексу маси людського тіла (FAT), що відображає «FAT». Натисніть кнопку «Налаштування», щоб вибрати параметри, які потрібно встановити (F1 - стать, F2-вік, F3-зріст, F4-маса тіла), швидкість + «, можна встановити клавішу» швидкість «цих параметрів. F5-налаштований утримувати пульс руки протягом 8 секунд, вступає у фізичне виявлення, переглядайте свою вагу та висоту пропорційності.
2. Функція введення тесту на жир в організмі, спочатку показує F-1, показує, що ви вводите - стать. Вікно налаштування показує 01, параметр - чоловік. Натисніть швидкість ВГОРУ / ВНИЗ, який ви можете вибрати: 01 (чоловік), 02 (жінка).
3. Натисніть клавішу режиму. Показуючи F-2, це означає вхід для встановлення віку, вікно налаштування, що показує 25 (вік), натисніть швидкість вгору / вниз. Нахил вгору / вниз може регулювати вік (період налаштування) :(10 - 99 вік) .
4. Натисніть клавішу режиму. Показ F-3, означає вхід до встановлення зросту, налаштування вікна показує 170 (см), натискання швидкості вгору / вниз може регулювати ваш зріст (діапазон встановлення висоти: 100 - 200 CM).
5. Натисніть клавішу режиму. Показ F-4, означає вхід до встановлення ваги, налаштування вікна 70 (KG), натискання клавіші швидкості вгору / вниз регулювання може встановити вагу (встановлення періоду ваги: 20 - 200KG).
6. Натисніть клавішу режиму, показуючи F-5, у вікні налаштувань відображається «---», означає вхід до налаштування функції тесту на жир у тілі. Цього разу покладіть руку на швидкість нагрівання поручня, через 8 секунд перевірка факту тіла людини. вікно, що відображає факти тіла (норма жиру в організмі)

F-1	Стать	01-чол	02-жін
F-2	Вік	10-99	
F-3	Зріст	100-200	
F-4	Вага	20-200	
F-5	FAT (масова частка жиру)	≤19	Недостатня вага
		20~25	Нормальна вага
		25~29	Надмірна вага
		≥30	Ожиріння

VII. Діапазон відображення різних даних:

	Початкове значення	Встановіть початкове значення	Встановіть діапазон	Діапазон відображення
Час (хв / с)	0:00	15:00	5:00-99:00	0:00-99:59
Швидкість (км / год)	0.0	1.0	1.0-18.0	1.0-18.0
Нахил ( )	0	0	0-15	0-15
Відстань (км)	0.0	1.00	0.50-99.9	0.00-99.9
Калорії (ккал)	0.0	50.0	10.0-999	0.0-999

Значення кодів повідомлень про помилки

Код помилки	Значення	Рішення
E1	Ненормальний зв'язок: коли живлення увімкнене, зв'язок між нижчим контролером та консоллю нестабільний.	Можлива причина: Зв'язок між нижнім контролером і консоллю заблоковано, перевірте всі з'єднання між контролером і консоллю, переконайтеся, що кожен сердечник повністю підключений. Перевірте лінію підключення, замініть її, якщо вона пошкоджена.
E2	Немає сигналу від двигуна.	Можлива причина: Перевірте кабель двигуна, щоб побачити, чи він добре підключений чи ні, якщо ні, знову підключіть дріт двигуна. Перевірте кабель двигуна, щоб побачити, чи він не пошкоджений чи не має запаху, якщо так, замініть двигун. Перевірте датчик швидкості, щоб перевірити, чи він правильно встановлений чи пошкоджений
E5	Захист від перенапруги: Під час роботи нижній контролер виявляє струм більше 6A протягом більше 3 секунд.	Можлива причина: Перевантаження призводить до надмірного струму, і система зупиняється через самозахист або якась частина застряє, що призводить до зупинки двигуна. Відрегулюйте бігову доріжку і перезапустіть її. Перевірте, чи немає рідини чи запаху під час роботи двигуна, якщо так, замініть двигун; перевірити, чи не має контролер запаху горілого, якщо так, замініть контролер; перевірте напругу джерела живлення, якщо воно не відповідає технічним характеристикам, змініть на правильну напругу та ще раз протестуйте машину.
E6	Вибухозахищений захист від удару: ненормальна напруга або двигун спричиняють несправність схеми, що приводить двигун.	Можлива причина: Перевірте, чи напруга джерела живлення на 50% нижча за нормальну напругу використовуйте правильну напругу та повторно протестуйте доріжку перевірте, чи не має контролер запаху горілого, і замініть контролер; Перевірте, чи підключений кабель двигуна, і знову підключіть провід двигуна.
E7	Немає ключа безпеки	Вставте ключ безпеки в потрібне місце.

5. Регулярне технічне обслуговування та інструкції

Попередження: Перш ніж чистити або обслуговувати прилад, переконайтеся, що штепсельна вилка бігової доріжки витягнута.

Чищення: Комплексне чищення продовжить термін експлуатації електричної бігової доріжки. Періодично видаляйте пил, щоб забезпечити чистоту деталей. Обов'язково почистіть бігову стрічку з обох боків відкритої частини, це зменшить накопичення домішок. Обов'язково носіть чисте спортивне взуття, щоб уникнути потрапляння брудних речовин на бігову дошку та ремінь. Пояси бігової доріжки слід чистити вологою ганчіркою з милом. Будь ласка, зверніть увагу, щоб не мочити електричні компоненти та ремінь.

Попередження: Переконайтеся, що вилку живлення від'єднано перед тим, як відсувати кришку двигуна, чистіть двигун принаймні раз на рік

Спеціалізоване мастило для бігової стрічки
Бігова доріжка та біговий ремінь цієї електричної бігової доріжки були змащені на заводі. Тертя між біговим ременем і біговою дошкою має великий вплив на термін експлуатації та експлуатаційні характеристики електричної бігової доріжки, тому необхідно регулярне нанесення мастила. Радимо регулярно перевіряти дошку. Якщо поверхня дошки пошкоджена, зверніться до нашого центру обслуговування клієнтів. Ми радимо використовувати мастило між біговою стрічкою та біговою дошкою з наступним графіком: Користувач із невеликого вагою (використовуйте менше 3 годин на тиждень) раз на місяць; Користувач із великого вагою (використовуйте більше 7 годин на тиждень) раз на півмісяця.

1.Щоб краще захистити свою електричну бігову доріжку та продовжити термін експлуатації приладу, рекомендується після подальшого використання протягом двох годин вимкнути машину і дати їй відпочити протягом 10 хвилин перед повторним використанням.
2.Якщо ремінь бігової доріжки занадто вільний, під час бігу з'являться явища заносу; якщо він занадто щільний, це може знизити продуктивність двигуна та посилити стирання ролика та ходового ременя. Ви можете підняти дві сторони бігового ременя на 50-75 мм, для створення необхідної щільності.

Біг з відрегульованим вирівнюванням та натягом
Для кращого використання бігової доріжки та покращення функціонування бігової доріжки вам необхідно відрегулювати ходовий ремінь до найкращого стану.

Вирівнювання бігового ременя
- Встановіть електричну бігову доріжку рівно на землю.
- Встановіть швидкість приблизно 6-8 км / годину.
- Якщо біговий ремінь знаходиться праворуч, поверніть правий регулювальний болт на 1/2 обороту за годинниковою стрілкою, а потім поверніть лівий регулювальний болт на 1/2 обороту проти годинникової стрілки. (Малюнок Б)
- Якщо біговий ремінь знаходиться ліворуч, поверніть лівий регулювальний болт на 1/2 обороту за годинниковою стрілкою, а потім поверніть правий регулювальний болт на 1/2 обороту проти годинникової стрілки. (Малюнок А)



Малюнок А


Малюнок Б

Багатоклинове регулювання натягу ременя

Якщо ви використовуєте бігову доріжку протягом тривалого часу, багатоклиновий ремінь розхитається через стирання, тоді вам доведеться виконати певні відповідні налаштування, щоб полегшити безпечне використання.
Аналіз: відчуття бігу з випадковими паузами вказує на те, що ремінь бігової доріжки або багатоклиновий ремінь трохи розхитаний, і потрібно зробити подальше підтвердження.
Метод оцінки того, яка частина розхиталась: Зніміть чотири гвинти на захисному чохлі, встановіть швидкість бігової доріжки 1 км / год, станьте на біговий ремінь, схопіться за поручня та злегка наступіть на ремінь бігової доріжки.
A. Миттєвий крок не може зупинити ремінь, герметичність відповідна.
B. Якщо ваш миттєвий крок зупиняє ходовий ремінь, але багатоклиновий ремінь і колишній ролик все ще працюють, це вказує на те, що ходовий ремінь розхитаний і повинні бути зроблені відповідні регулювання для полегшення безпечного використання
C. Якщо ви помітите, що миттєвий крок зупиняє ремінь бігової доріжки та багатоклиновий ремінь, але двигун все ще працює, це вказує на те, що багатоклиновий ремінь розхитаний і повинні бути зроблені відповідні налаштування для полегшення безпечного використання
Крок 2: За допомогою гайкового ключа відрегулюйте гвинти на основі двигуна відповідно до інструкції. Тим часом обережно переверніть багатоклиновий ремінь між валом двигуна та переднім роликом, якщо він занадто вільний, ви можете перевернути багатоклиновий ремінь на 100%; якщо він занадто тугий, ступінь перегортання ременя дуже обмежена. Доречно перевернути багатоклиновий ремінь на 80% після регулювання. Будь ласка, відрегулюйте щільність багатоклинового ременя так, щоб він міг бути відкинутим на 80%.
Крок 3: Остаточно зафіксуйте основу двигуна та встановіть передню кришку.

Нанесення силіконового мастила
Крок 1: Злегка підніміть біговий ремінь.
Крок 2: Відкрийте пляшку з силіконовим мастилом, видавіть силіконове мастило з боків бігової дошки, як показано на наступному малюнку:

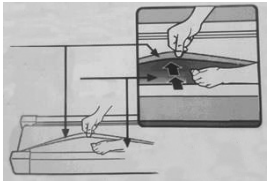

6. Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:
- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання



Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.
Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!
Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу.
Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

7. Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
_____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

8. Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявностівірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

• будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;

• попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;

• експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;

• неправильна установка і підключення товару;

• ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;

• відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:
3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликанні переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,- носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:
4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші дентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні

ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua

ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua

ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua