POWERLAND

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ТРЕНАЖЕР:

## Treadmill

## YK-ET1802A



INTER ATLETIKA™

Fit-forever

**ВАЖЛИВО!**
**Перед використання виробу, будь ласка, дуже уважно прочитайте дане Керівництво з Експлуатації.**
**Зберігайте даний посібник для подальшого використання.**
**Специфікація позиції може змінюватися без попереднього повідомлення.**


***КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ:***
***ТЕЛ. +38-044-391-33-44***
***E-MAIL: OPT@INTERATLETIKA.COM***



*Експлуатаційний документ. Код документа згідно міждержавного стандарту: ДСТУ ГОСТ 2.601:2006*



YK-ET1802A_print.indd 1 02.09.2021 14:29:59

# СЕРТИФІКАТ

На систему менеджменту згідно з
**ISO 9001 : 2000**

Відповідно до методики TÜV CERT підтверджує, що підприємство

**ТОВ «Компанія Спорттехніка»**
**вул. Ушинського, 24**
**м. Чернігів, 14014, Україна**

застосовує систему управління якістю згідно з вищенаведеним стандартом у наступній сфері діяльності
Сфера діяльності

**проектування, виробництво, реалізація і подальше обслуговування спортивно-тренажерного та дитячого ігрового обладнання.**

Реєстраційний номер сертифіката 44 100 068064 Чинний до 2017-05-26
Звіт про аудит № 3501 1332

TÜV NORD CERT GmbH, орган з сертифікації в системі TÜV CERT

Есен, 2014-05-27


Сертифікацію проведено відповідно до затвердженої у TÜV CERT методики аудитування та сертифікації і підлягає періодичним наглядовим аудитам.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

TGA-ZM-30-98-00




YK-ET1802A_print.indd 2 02.09.2021 14:30:01

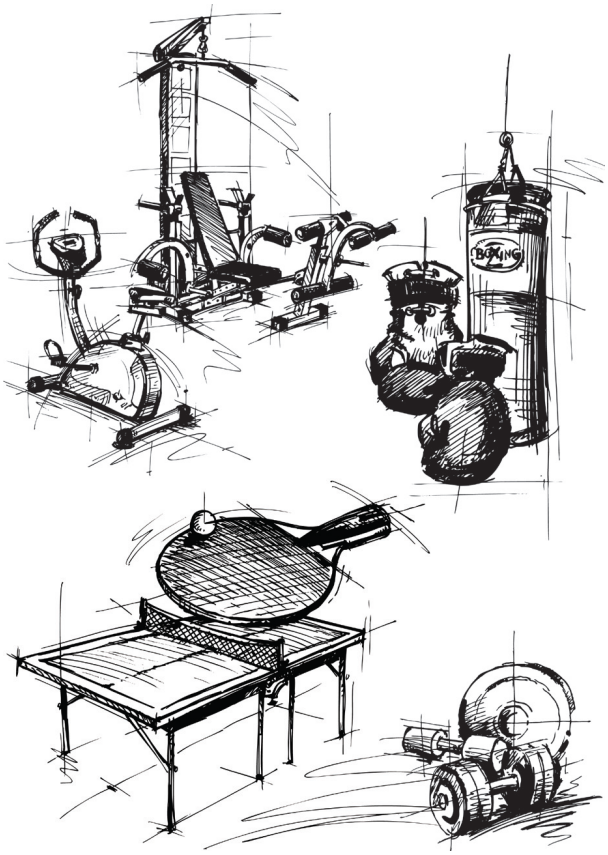







Продаж домашнього силового і кардіо обладнання

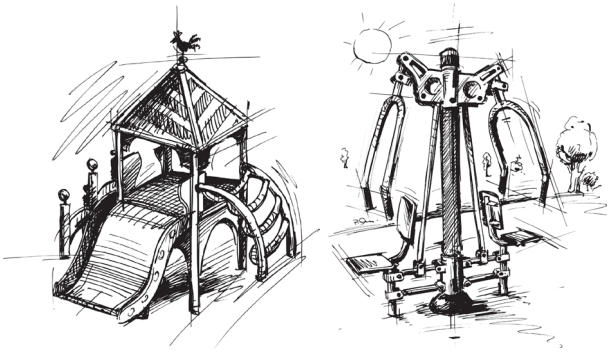

Виробництво та установка дитячого ігрового обладнання, спортивних майданчиків та вуличних тренажерів

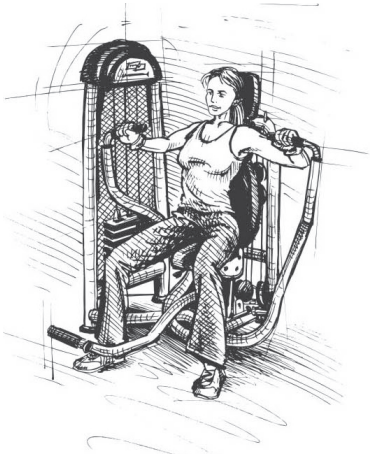

Виробництво та поставка професійного обладнання для фітнес-центрів

## ПРО ГРУПУ КОМПАНІЙ «ІНТЕР АТЛЕТИКА»



YK-ET1802A_print.indd 3 02.09.2021 14:30:04

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....5
СКЛАДАННЯ.....6-13
ТРАНСПОРТУВАННЯ.....14
РЕГУЛЮВАННЯ.....15
ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....16-23
НЕСПРАВНІСТЬ.....24-25
РОЗМИНКА ТА ТРЕНУВАННЯ.....26-27
ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ.....28-31
ОБСЛУГОВУВАННЯ.....32
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....33-34
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....35-37
КОНТАКТНІ ДАНІ.....38



YK-ET1802A_print.indd 4 02.09.2021 14:30:05

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

— При використанні бігової доріжки необхідно прикріпити мотузку безпеки до вашого одягу.
— Коли Ви будете бігти, тримайте руки природно, дивіться вперед, ніколи не дивіться вниз.
— Додавайте швидкість крок за кроком під час бігу.
— При надзвичайної ситуації, відразу натисніть кнопку «стоп».
— Залиште бігову доріжку після зупинення полотна у стійкому положенні.

**УВАГА!**


01 - Перед початком тренування, будь ласка, проконсультуйтесь з лікарем..
02 - Перевірте, що усі болти заблоковані.
03 - Ніколи не ставте бігову доріжку в області зволоження, бо це викличе проблеми.
04 - Ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які проблеми через вищевказаних причин.
05 - Вдягніть спортивний одяг і взуття перед початком тренування.
06 - Не робіть вправи протягом 40 хвилин після їди.
07 - Щоб запобігти болю, будь ласка, зробіть розминку перед тренуванням.
08 - Проконсультуйтеся з лікарем перед тренуванням, якщо у Вас високий кров'яний тиск.
09 - Бігова доріжка використовується тільки для дорослих.
10 - Забезпечте людей похилого віку, дітей та інвалідів уважним доглядом.
11 - Не блокуйте ніякі частини пристрою, бо це може пошкодити.
12 - Не під'єднуйте лінію до середини кабелю; не подовжуйте кабель та не змініяйте штекер кабелю; не кладіть важкі предмети на кабель та не кладіть кабель поблизу джерела тепла; заборонено використання розетки з декількома отворами, це може призвести до вибуху та люди можуть постраждати.
13 - Вимикайте живлення, коли обладнання не використовується. Коли живлення відключається, не зволікати лінії електропередач, щоб не пошкодувати провід.
14 - Дані пульсу на моніторі можуть бути не точними, не можуть бути використані в медичних цілях. Надлишок тренування може призвести до травми, навіть смерті. Якщо у вас є відчуття, запаморочення, нудота та інші аномальні симптоми, будь ласка, припиніть тренування і негайно зверніться до лікаря.
15 - Максимальна вага користувача: 130кг.



YK-ET1802A_print.indd 5 02.09.2021 14:30:06

## ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

Будь ласка, уважно перевірте список пакетів перед складанням.

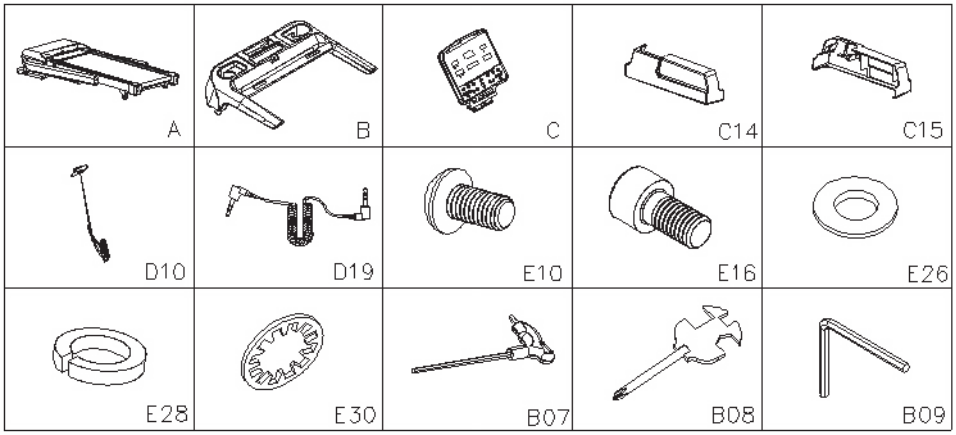


Зміст пакетів.

| № | Опис | Специфікація | Кіль-ть | № | Опис | Специфікація | Кіль-ть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Основна рама | | 1 | D19 | Провід MP3 | | 1 |
| B | Опорна рама дисплея | | 1 | D30 | Стандартний кабель живлення | | 1 |
| C | Дисплей | | 1 | E10 | Болт | M8x15 | 10 |
| C14 | Ліва нижня кришка | | 1 | E16 | Болт | M8x20 | 4 |
| C15 | Права нижня кришка | | 1 | E26 | Плоска шайба | 8 | 4 |
| D | Олія | | 1 | E28 | Пружинна шайба | 8 | 4 |
| D10 | Ключ безпеки | | 1 | E30 | Стопорна шайба | 8 | 10 |

Інструменти для збірки.

| № | Опис | Специфікація | Кількість |
|---|---|---|---|
| B07 | Внутрішній шестигранний ключ | 6 мм | 1 |
| B08 | Ключ хрестоподібний суцільний | S = Ø13, 14, 15 | 1 |
| B09 | # 5 шестигранний ключ | 5 мм | 1 |

**Увага:** не вмикайте пристрій до завершення збирання.





YK-ET1802A_print.indd 6 02.09.2021 14:30:07

## ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

**КРОК 1:**


1. Відкрийте упаковку і поставте базовий блок A на підлогу.
Увага: не відкривайте пакувальну стрічку (P) перед установкою бігової доріжки.

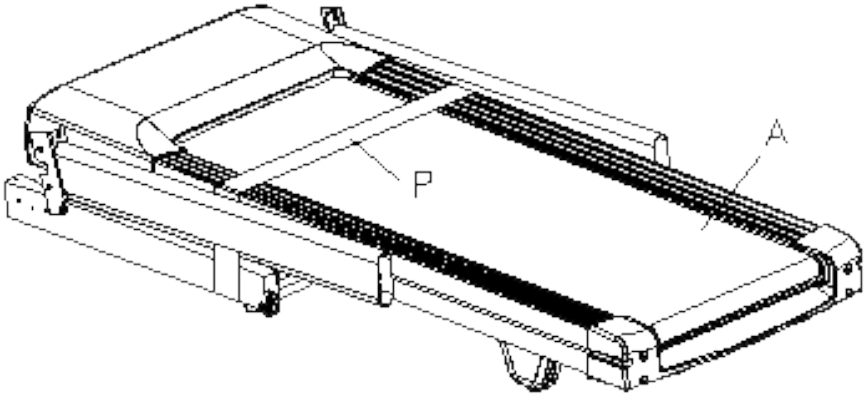


**КРОК 2:**

1. Спочатку підніміть колонку A06, A07;
2. Потім закріпіть колонку A06, A07 на основній рамі A за допомогою болта 6 x E10 M8x15 і стопорною шайби 6 x E30 за допомогою шестигранного ключа B09 на 5 #.

***УВАГА: під час складання міцно тримайте колонку рукою, щоб не впасти.***

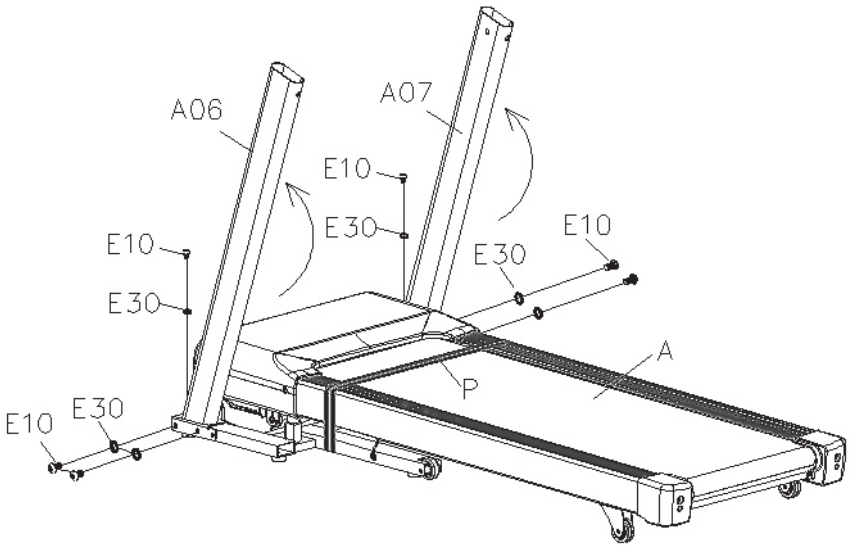





YK-ET1802A_print.indd 7 02.09.2021 14:30:09

## ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

**КРОК 3:**

1. Спочатку підключіть проводи дисплея D04 і D05.
2. Прикріпіть опорну раму B дисплея до стійки A06, A07 за допомогою болта 4 x E10 M8x15 і стопорною шайби 4 x E30 за допомогою шестигранного ключа B09 на 5 #.

**УВАГА:** ***перед тим, як закріпити болт, переконайтеся, що дроти надійно підключені.***

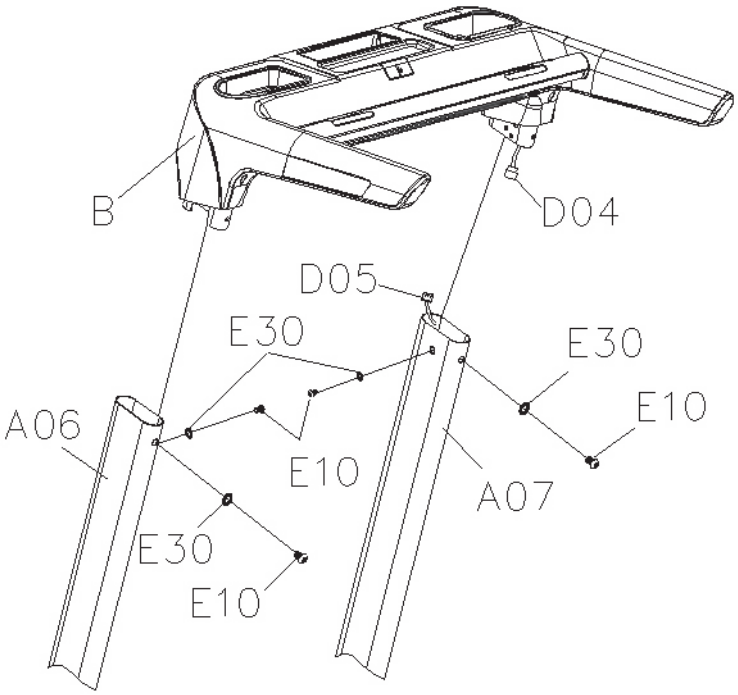





YK-ET1802A_print.indd 8 02.09.2021 14:30:10

## ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

**КРОК 4:**


1. З’єднайте дроти, які мають квадрат в 1, з проводами, що мають квадрат в 2.

**УВАГА:** перевірте, чи дроти нічим не перетискаються.

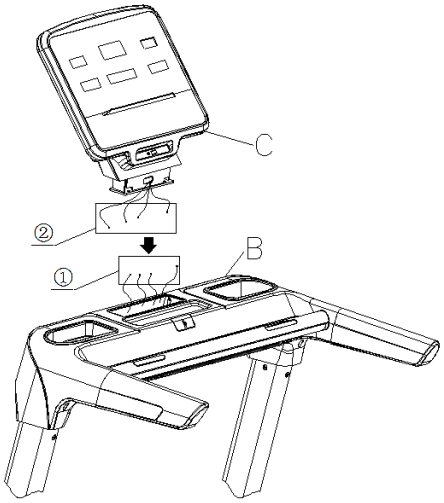


**КРОК 5:**

1. Прикріпіть дисплей C до опорній рамі дисплея B за допомогою болтів 4 x E16 M8 x 20 і пружинної шайби 4 x E28 і плоскою шайби 4 x E26 за допомогою внутрішнього шестигранного ключа B07.

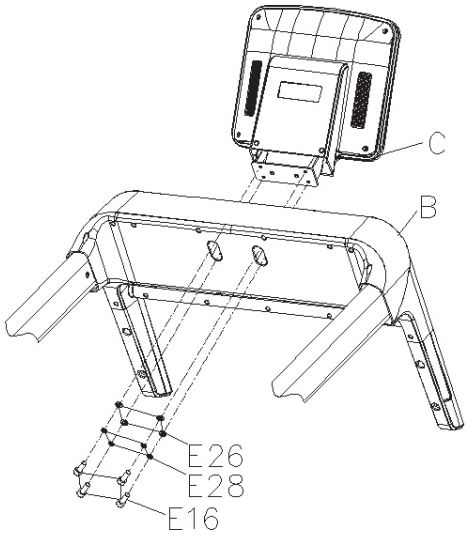





YK-ET1802A_print.indd 9 02.09.2021 14:30:11

## ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

**КРОК 6**

Прикріпіть ліву нижню кришку C14 і праву нижню кришку C15 до основного блоку A.


**Увага:** переконайтеся, що всі пряжки на нижній кришці надійно закріплені на корпусі A.

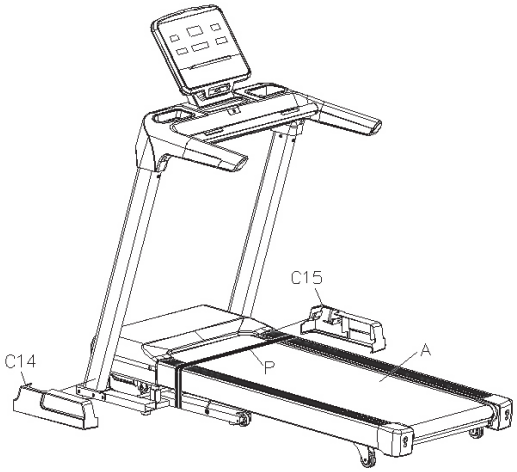


*УВАГА: ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ КОЖНА ЧАСТИНА НАДІЙНО ЗАКРІПЛЕНА.*

**КРОК 7**

1. Відрізати ремінь P.
2. Перед тренуванням вставте ключ безпеки D в проріз. І пристебніть запобіжний затискач до свого одягу.
3. У разі виникнення надзвичайної ситуації потягніть трос запобіжного ключа, і тренажер зупиниться.

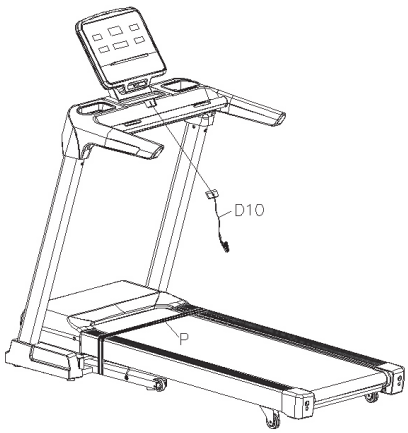





YK-ET1802A_print.indd 10 02.09.2021 14:30:12

**КРОК 8**

1. Зніміть болт M8 x 15 E10 і пластикову прокладку C27 в нижній частині сталевого троса E за допомогою шестигранного ключа B09 на 5 #.

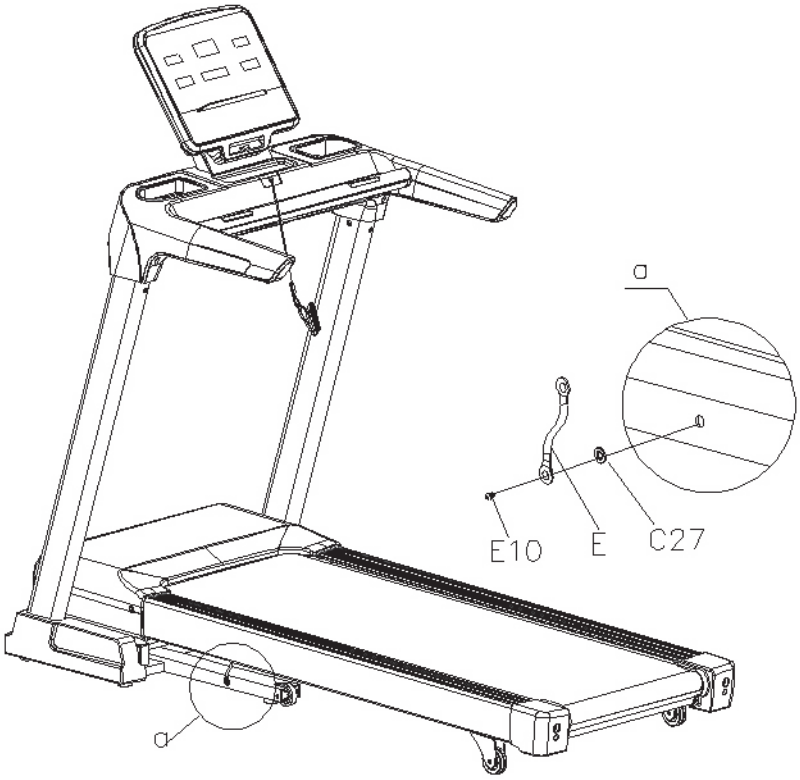





YK-ET1802A_print.indd 11 02.09.2021 14:30:13

**КРОК 9**

1. Зніміть болт M8 x 15 E10 і пластикову прокладку C27 на верхній стороні сталевого троса E за допомогою шестигранного ключа B09 на 5 #. Потім зніміть сталевий трос з нижньої рами.


**Примітка:** сталевий трос забезпечить вашу безпеку під час збирання; Ви можете зберегти його для наступного використання.

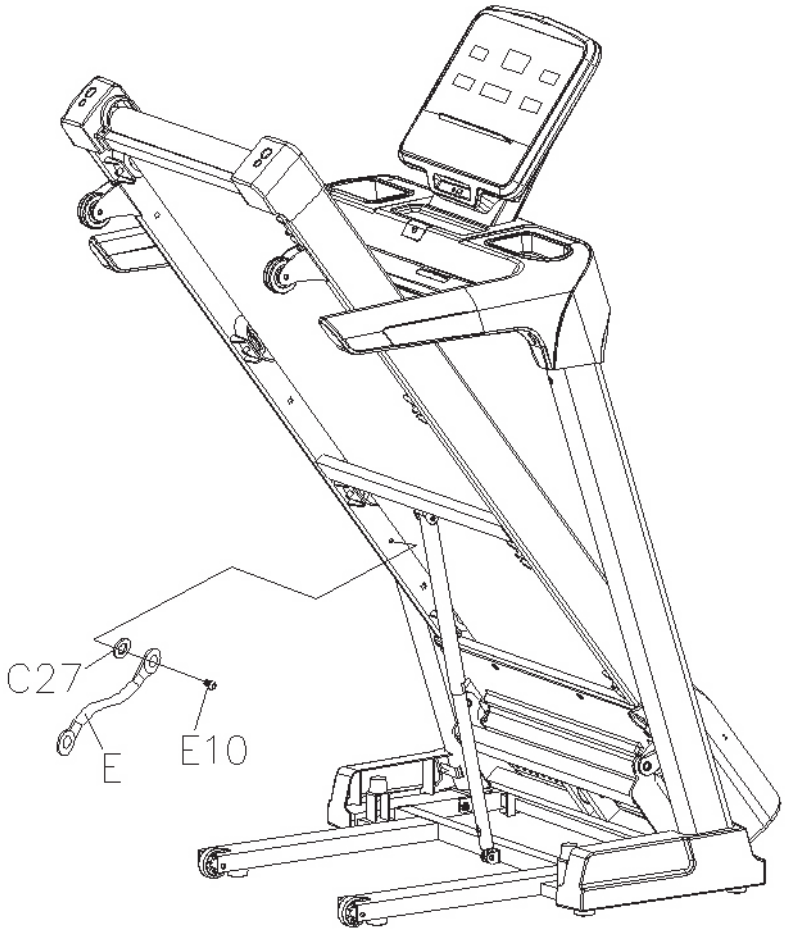





YK-ET1802A_print.indd 12 02.09.2021 14:30:15

## СКЛАДАННЯ ПОКРОКОВО

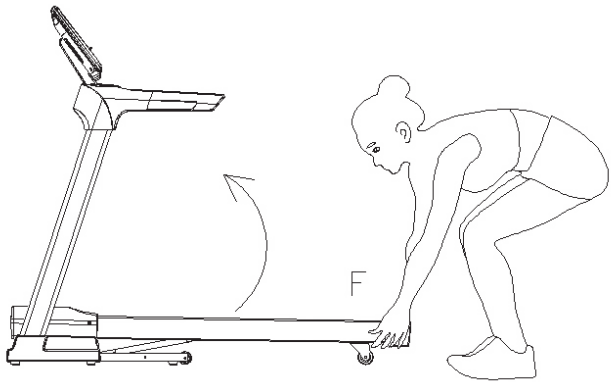


Візьміть бігову площадку, позначену буквою «F» на лівому малюнку, а потім складіть її в напрямку стрілки, поки не почуєте звук «грюкота» з повітряного циліндра.
**Увага:** коли тренажер знаходиться в біговому або похилому режимі, забороняється складати.

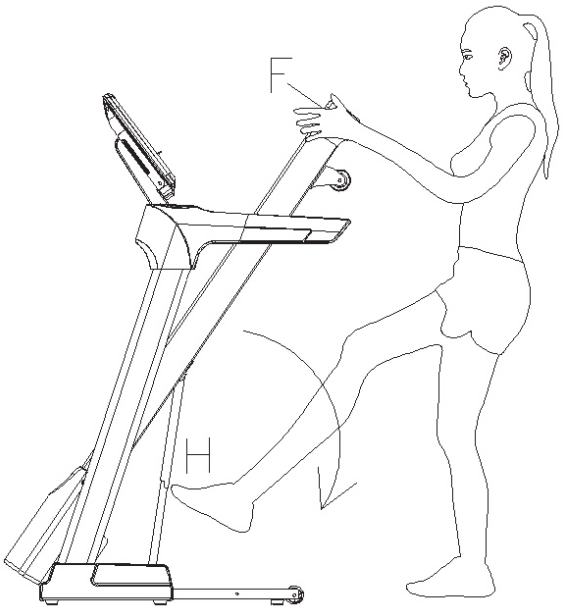


**Складання вниз**


Утримуючи бігову площадку F, натисніть по місцю H стрижня тиску повітря, після чого базова рама автоматично опуститься.




YK-ET1802A_print.indd 13 02.09.2021 14:30:16

## ПОРАДИ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Для нахилу спочатку помістіть одну руку в положення «F», щоб підтримати верхній кінець бігової доріжки. Потім поставте одну ногу в положення «K», щоб стійко утримувати нижній кінець бігової доріжки. Поставивши ногу в положення «K», повільно нахиліть верх бігової доріжки вниз до землі. Як тільки основна рама «F» опуститься до досить низького рівня, колеса бігової доріжки стануть активними.

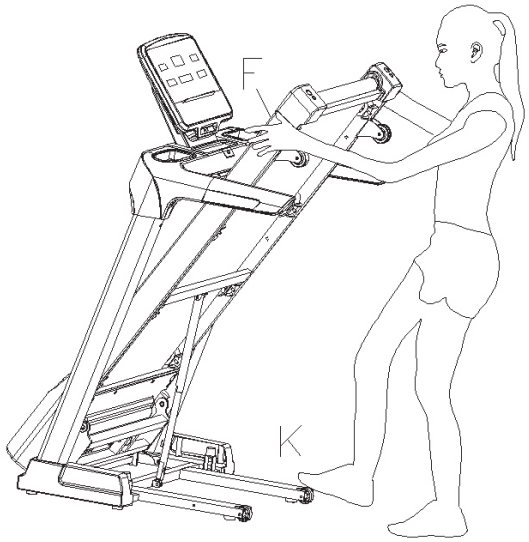


Для транспортування утримуйте бігову доріжку в положенні «F» і нахиляйте до тих пір, поки колеса не зможуть рухатися по підлозі.

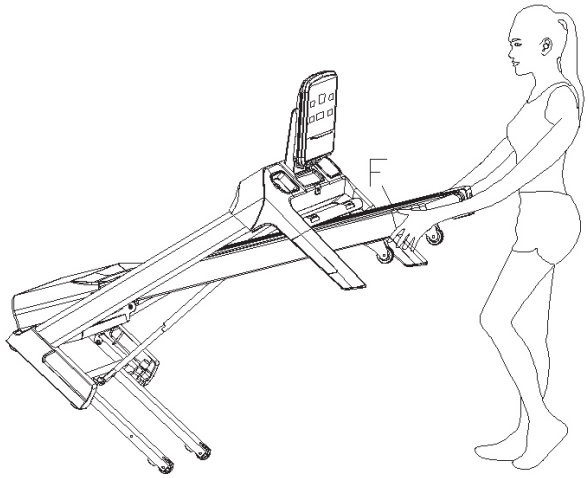





YK-ET1802A_print.indd 14 02.09.2021 14:30:17

## РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ


Ви можете збалансувати бігову доріжку, відрегулювати підніжку (C31), якщо підлога нерівна. Поверніть підніжку (C31) вліво за допомогою хрестоподібного суцільного гайкового ключа (B08), щоб збільшити висоту, а поворот вправо зменшить висоту.

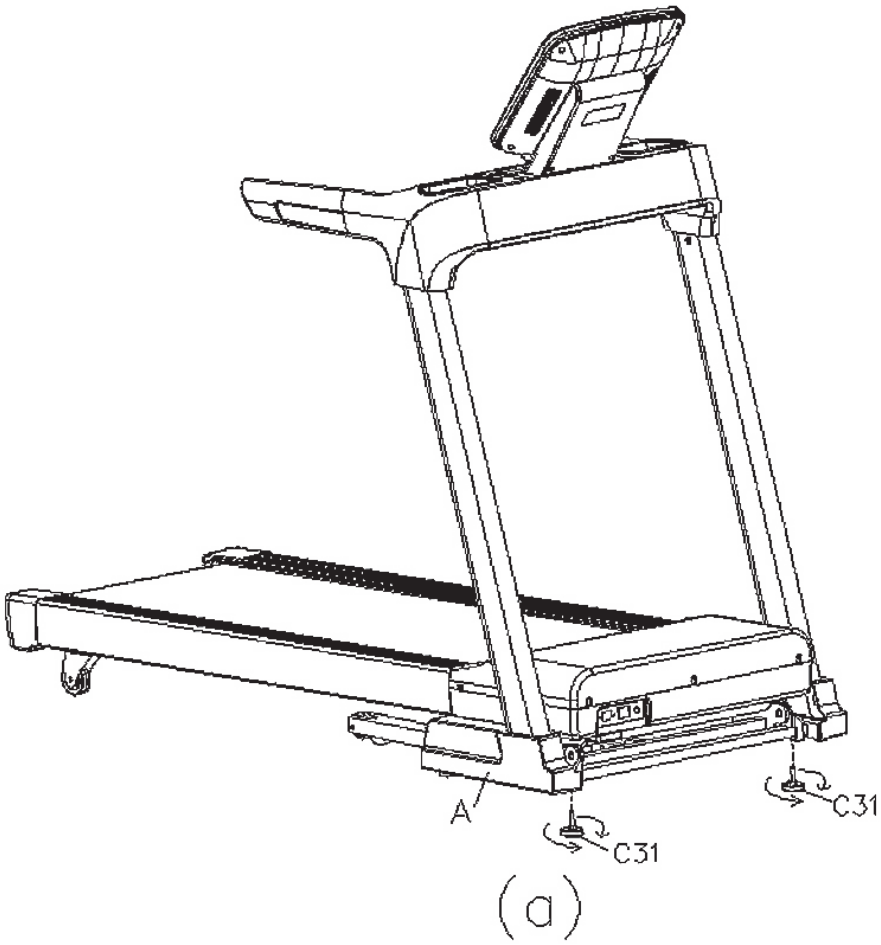


(a)



YK-ET1802A_print.indd 15 02.09.2021 14:30:18

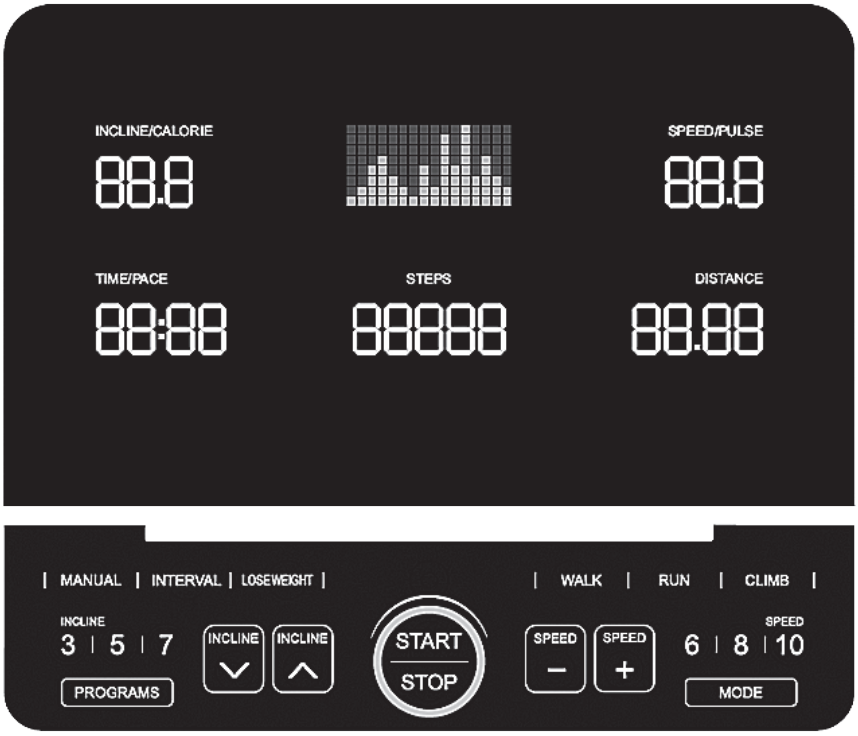


**1. Вікно відображення**

1) У вікні «ЧАС / ТЕМП»: відображення часу і темпу. Темп означає, скільки часу вам знадобиться, щоб закінчити біг на 1 км. Діапазон відображення часу становить 0: 00-18 ч. При досягненні максимального ліміту часу він не буде зупинятися і знову відраховувати від 0:00. У режимі зворотного відліку діапазон відображення становить 99 хв-0 хв. при досягненні 0:00 в тимчасовому вікні буде відображатися «КІНЕЦЬ», через 5 секунд воно зупиниться і перейде в режим очікування. ЧАС і ТЕМП будуть відображатися по черзі кожні 5 секунд.

2) Вікно «ВІДСТАНЬ»: відображення пройденої відстані. Діапазон відображення 0,00-99,99. Коли ви досягнете максимальної межі відстані, він не буде зупинятися і знову відраховувати від 0:00. У режимі зворотного відліку він буде показувати від установки даних до 0,00, при рахунку до 0 у вікні буде відображатися «КІНЕЦЬ», через 5 секунд він зупиниться і перейде в режим очікування. У режимі FAT відображається «FAT».



YK-ET1802A_print.indd 16 02.09.2021 14:30:19

3) Вікно «НАХИЛ / КАЛОРІЇ»: відображення рівнів нахилу і калорій бігуна. Діапазон відображення нахилу становить 0,0-15,0 рівня. Діапазон відображення калорій становить 0,0-999. Коли ви дійдете до максимальної межі калорій, він не зупиниться і знову буде вважати від 0,0. У режимі зворотного відліку калорій він буде показувати від установки даних до 0,0. При досягненні 0,0 у вікні відобразиться «КІНЕЦЬ», через 5 секунд він перейде в режим очікування.
4) Вікно «ШВИДКІСТЬ / ІМПУЛЬС»: відображення поточної швидкості і пульсу. Діапазон швидкостей 0,8-18,0 км / ч. Утримуйте датчики пульсу обома руками протягом 5 секунд, щоб розрахувати і відобразити кількість ударів серця бігуна в хвилину, діапазон відображення становить 50-200 ударів в хвилину (ці дані наведені тільки для довідки і не можуть використовуватися в якості медичних даних).
5) Вікно «КРОКИ»: відображення робочих кроків, діапазон відображення 0-99999. Коли ви досягнете максимальної межі кроку, він знову буде відраховувати від 0. В режимі зворотного відліку в вікні буде відображатися від установки даних до 0, при досягненні 0 у вікні буде відображатися «КІНЕЦЬ», через 5 секунд він перейде в режим очікування.
6) Вікно «МАТРИЦЯ»: відображення швидкості бігу і нахилу кожної секції під час роботи програми. У вікні швидкості один квадрат позначає 2 км / год, а в похилому вікні один квадрат позначає 2 секції.

**2. Функція кнопки**

1) «ПУСК»: при підключенні ключа харчування і безпеки натисніть цю кнопку в будь-який час, щоб запустити машину.
2) «СТОП»: під час бігу натисніть кнопку «СТОП», коли бігова доріжка буде припинена і на екрані з'явиться «PAU». Система збереже ваші дані про біг, і ви можете натиснути кнопку «СТАРТ», щоб продовжити біг зі швидкістю 0,8 км / год. Двічі натисніть кнопку STOP, бігова доріжка зупиниться. Всі дані будуть видалені і повернуться в режим очікування.
3) «РЕЖИМ»: натисніть, щоб вибрати режим роботи в режимі очікування: включити режим зворотного відліку часу «30:00», режим зворотного відліку відстані «1,00», режим зворотного відліку калорій «50,0», режим зворотного відліку кроку «5000». Вікно буде постійно блимати, коли ви вибираєте функцію. Натисніть «-SPEED +» або «-ICLINNE +», щоб встановити дані, і натисніть кнопку «СТАРТ», щоб почати роботу.



YK-ET1802A_print.indd 17 02.09.2021 14:30:20

4) «ПРОГРАМА»: натисніть цю кнопку, щоб вибрати відповідну програму. Це програми: P1 (ВРУЧНУ), P2 (ІНТЕРВАЛ), P3 (ЗНИЖЕННЯ), P4 (ХОДЬБА), P5 (БІГ), P6 (ПІДЙОМ), P7, P8, P9, P10, P11, P12 і FAT.
5) КНОПКИ ШВИДКОГО ПРОГРАМИ: Ви можете вибрати P1 (ВРУЧНУ), P2 (ІНТЕРВАЛ), P3 (ЗНИЖЕННЯ ВАГИ), P4 (ХОДЬБА), P5 (БІГ) і P6 (ПІДЙОМ) безпосередньо за допомогою кнопки швидкої програми «ручний» «Інтервал ». «ВТРАТИТИ ВЕС» «ХОДИТИ» «БІГ» «піднімати».
6) «-SPEED +»: в режимі настройки він може змінювати цільові дані, а в нормальному робочому режимі він може змінювати швидкість на 0,1 км / год за раз. Коли ви натискаєте кнопку «-SPEED +» і утримуєте її протягом 0,5 секунди, дані швидкості будуть безупинно змінюватися.
7) «-INCLINE +»: в режимі настройки він може змінювати цільові дані, а в нормальному робочому режимі він може змінювати нахил на 0,5 секції за раз. Коли ви натискаєте кнопку «-INCLINE +» і утримуєте її протягом 0,5 секунди, дані нахилу будуть безупинно змінюватися.
8) «ШВИДКІСТЬ 6 8 10»: швидкі кнопки швидкості, натисніть для прямого вибору швидкості 6, 8 і 10.
9) «НАХИЛ 3 5 7»: швидкі кнопки нахилу, натисніть для прямого вибору ділянки нахилу 3, 5 і 7.

**3. Швидкий старт**

1) Розімкніть вимикач харчування; вставте магнітний кінець страхувального троса в комп'ютер.
2) Натисніть кнопку «СТАРТ», і машина буде працювати зі швидкістю 0,8 км / год після зворотного відліку звукового сигналу з 3 до 1.
3) Відповідно до ваших потреб ви можете змінити швидкість і нахил, натискаючи окремо «-SPEED +» або «-INCLINE +».

**4. Ручний режим**

1) Натисніть «СТАРТ» в режимі очікування, машина буде працювати зі швидкістю 0,8 км / год, а всі інші вікна будуть відраховувати від 0. Натисніть «-SPEED +», щоб змінити швидкість, і натисніть «-INCLINE +», щоб змінити нахил.
2) В режимі очікування натисніть кнопку «MODE», щоб увійти в режим зворотного відліку часу. «30:00» буде блимати в вікні «ЧАС». Натисніть «-SPEED +» або «-INCLINE +», щоб встановити цільове час від 5:00 до 99:00.
3) Натисніть «MODE» 2 рази, щоб увійти в режим зворотного відліку відстані, у вікні відобразиться «1.00», натисніть «-SPEED +» або «-INCLINE +», щоб встановити цільове відстань. Діапазон настройки відстані становить 0,50-99,90.



YK-ET1802A_print.indd 18 02.09.2021 14:30:21

4) Натисніть «MODE» 3 рази, щоб увійти в режим зворотного відліку калорій. У вікні відобразиться «50.0». Натисніть «-SPEED +» або «-INCLINE +», щоб встановити цільові калорії. Діапазон настройки калорійності 10,0-999.
5) Натисніть «MODE» 4 рази, щоб увійти в режим зворотного відліку кроків. У вікні відобразиться «5000». Натисніть «-SPEED +» або «-INCLINE +», щоб встановити цільові кроки. Діапазон настройки кроків 100-999000.
6) Натисніть «СТАРТ» для тренування після установки даних зворотного відліку. Під час тренування ви можете натиснути «-SPEED +» або «-INCLINE +», щоб відрегулювати швидкість або нахил. Натисніть кнопку «СТОП», щоб зупинити бігову доріжку.

**5. Швидка програма і вбудована програма**

Ви можете увійти під вбудовану програму, натиснувши кнопки швидкого доступу до програми або натиснувши «ПРОГРАМА». У вікні ЧАС буде відображатися час роботи за замовчуванням «30:00», і воно буде постійно блимати. Ви можете змінити час роботи, натиснувши «-SPEED +» або «-INCLINE +». Натисніть «СТАРТ», машина запуститься через 3 секунди. Кожна програма розділена на 16 розділів. Коли програма увійде в наступний розділ, система подасть звуковий сигнал; швидкість і нахил будуть змінюватися відповідно до заданих в програмі даними. Ви можете натиснути «-SPEED +» або «-INCLINE +» для регулювання швидкості і нахилу. Після завершення програми система видасть звуковий сигнал і відобразить «КІНЕЦЬ». Машина плавно зупиниться і повернеться в режим очікування через 5 секунд.



YK-ET1802A_print.indd 19 02.09.2021 14:30:22

## V Параметри режиму вбудованої програми (метрична система)

| | | Встановлений час / 16 = час кожної секції | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| P01 ручна | Швидкість | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P02 інтервал | Швидкість | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| | Кут нахилу | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P03 втрата ваги | Швидкість | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P04 ходьба | Швидкість | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| | Кут нахилу | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P05 біг | Швидкість | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 5 |
| | Кут нахилу | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P06 підйом | Швидкість | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| | Кут нахилу | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P07 | Швидкість | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P08 | Швидкість | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| P09 | Швидкість | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| P10 | Швидкість | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| P11 | Швидкість | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| P12 | Швидкість | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| | Кут нахилу | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |



YK-ET1802A_print.indd 20 02.09.2021 14:30:24

P1



P2



P3



P4



P5



P6



P7



P8



P9



P10



P11



P12





YK-ET1802A_print.indd 21 02.09.2021 14:30:25

**7. Ручна програма:**
MANUAL - це самовизначається програма. Користувач може створити індивідуальне тренування, доступна одна самостійна програма.
1) Ручна установка програми
Натисніть «MANUAL» або «PORGRAM», щоб увійти в ручну програму в режимі очікування. У вікні PROG буде відображатися «01», а у вікні TIME буде відображатися час за замовчуванням «30:00». Ви можете очистити записані часові проміжки роботи, натиснувши «-SPEED +» або «-INCLINE +». Після установки часу роботи натисніть «MODE», щоб встановити швидкість і нахил кожної секції. Часовий інтервал для кожного розділу = час установки / 16. Натисніть «-SPEED +», щоб встановити швидкість, і «-INCLINE +», щоб встановити нахил. Потім натисніть «РЕЖИМ», щоб зберегти дані, і переходите до встановлення наступного розділу, поки не закінчите. Дані будуть постійно зберігатися до того, як ви їх зміните.
2) Запуск програми ВІКОВИЙ
Натисніть «СТАРТ», щоб почати вправу після завершення налаштування даних.
**8. Тест на жирові відкладення**
1) Натискайте «ПРОГРАМИ» в режимі очікування до тих пір, поки у вікні відстані не з'явиться «FAT».
2) Натисніть «MODE», введіть F-1, щоб ввести підлогу, натиснувши «-SPEED +» (01-чоловічий 02-жіночий).
3) Натисніть «MODE», введіть F-2, щоб ввести вік, натиснувши «-SPEED +» (віковий діапазон: 10 - 99).
4) Натисніть «MODE», введіть F-3, щоб ввести висоту, натиснувши «-SPEED +» (діапазон висоти: 100 - 200).
5) Натисніть «MODE», введіть F-4, щоб ввести вагу, натиснувши «-SPEED +» (діапазон зростання 20-150).
6) Натисніть «РЕЖИМ», введіть F-5. Коли у вікні F5 відображається «---», ви утримуєте руки тримайте пульсометр, у вікні буде відображатися індекс вашого жиру через 8 секунд.
7) Найкращий індекс жирового прошарку становить від 20 до 25. Якщо індекс менше 19, це означає, що у вас недостатня вага; якщо індекс між 26 і 29, значить, у вас надмірна вага. Якщо більше 30, це означає, що ви занадто товсті (такі дані тільки для довідки, не використовуйте їх в медичних цілях).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F1** | **Стать** | **01 - чоловічий** | **02 - жіночий** |
| **F2** | **Вік** | **10 - 99** | |
| **F3** | **Зріст** | **100 - 200** | |
| **F4** | **Вага** | **20 - 150** | |
| **F5** | **FAT** | **≤ 19** | **Недостатня вага** |
| | | **= (20---25)** | **Нормальна вага** |
| | | **= (26---29)** | **Надмірна вага** |
| | | **≥ 30** | **Ожиріння** |


YK-ET1802A_print.indd 22 02.09.2021 14:30:26

**9. Функція ключа безпеки**
Витягніть ключ безпеки в будь-який час, коли машина негайно зупиниться. Тим часом у всьому вікні відображається «---» і лунає звуковий сигнал.
Для відновлення роботи бігову доріжку, вставте магнітний кінець ключа безпеки в консоль і натисніть «СТАРТ».
**10. Зарядка через USB.**
Ви можете заряджати свої електронні пристрої під час тренування через USB-слот.
**11. MP3**
Ви можете підключити свій мобільний телефон за допомогою дроту MP3 для відтворення музики, вибору музики і регулювання гучності музики за допомогою кнопок мобільного телефону.
**12. УВАГА:**
1) Перед тренуванням переконайтеся, що шнур живлення і ключ безпеки надійно під'єднані.
2) Якщо під час тренування стався якийсь нещасний випадок, негайно витягніть ключ безпеки, щоб тренажер зупинився.
3) Якщо з тренажером щось не так, як можна швидше зв'яжіться з продавцем. Ремонт обладнання непрофесіоналом заборонений.
4) Ви можете в будь-який момент вийняти вилку з розетки, це не зашкодить біговій доріжці.


YK-ET1802A_print.indd 23 02.09.2021 14:30:27

**13. Проста несправність і рішення**

***1) Після підключення машини до джерела живлення на екрані немає зображення.***

A. Будь ласка, перевірте кнопку перевантаження, якщо кнопка захисту від перевантаження відскакує, натисніть цю кнопку;

B. Переконайтеся, що джерело живлення, пристрій захисту від перевантаження й проведення на платі управління надійно підключені;

C. Переконайтеся, що дроти між дисплеєм і платою управління надійно підключені.

***2) Після включення на дисплеї відображається E01: збій зв'язку між дисплеєм і платою управління.***

A. Будь ласка, перевірте провід від плати управління до дисплея, якщо він зламаний, замініть його на новий.

B. Будь ласка, перевірте електронні частини дисплея, замініть дисплей на новий, якщо він вийшов з ладу.

C. Замініть нову плату управління.

***3) На дисплеї відображається E02: захист від вибуху або проблема з двигуном.***

A. Переконайтеся, що дроти двигуна надійно підключені; Якщо з підключенням проводів проблем немає, замініть двигун на новий.

B. IGBT має коротке замикання і поломку, замініть плату управління на нову.

C. Переконайтеся, що вхідна напруга відповідає напрузі запиту.

***4) На дисплеї відображається E03: немає сигналу датчика.***

A. Якщо E03 відображається після запуску протягом 5-8 секунд, це означає відсутність сигналу, перевірте підключення датчика.

Переконайтеся, що він добре підключений. Якщо датчик не працює, замініть датчик на новий.

B. Провід датчика на платі управління пошкоджений, замініть плату управління.

***5) На дисплеї відображається E04: помилка нахилу.***

A. Підключіть або замініть дріт двигуна нахилу. Wi

B. Будь ласка, перевірте провід змінного струму похилого двигуна, переконайтеся, що він правильно підключений до плати управління.

C. Замініть з'єднувальний провід або двигун нахилу.

D. Замінити плату управління.

E. Після перевірки всіх проводів натисніть кнопку НАВЧАННЯ на платі управління, щоб провести калібрування нахилу.



YK-ET1802A_print.indd 24 02.09.2021 14:30:28

***6) Після включення на дисплеї відображається E05: захист від перевантаження.***

A. Бігова доріжка перевантажена, перезапустіть її.

B. Можливо, якась деталь застрягла, що робить двигун занадто важким, і машина не може працювати. Налаштуйте бігове полотно або змастіть маслом.

C. Перевірте двигун, чи немає на ньому особливого запаху або струму перевантаження. Замінити мотор.

D. Перевірте плату управління; при необхідності замініть на новий.

***7) На дисплеї відображається E06 після включення розімкнутих ланцюгів двигуна.***

A. Підключіть провід двигуна.

Б. Замінити мотор.

***8) На дисплеї відображається E08 після помилки включення в пристрої 24C02.***

A. IC запам'ятовує погано підключена, будь ласка, підключіть заново.

B. IC запам'ятовує зламана, замініть IC.

***9) На дисплеї відображається E10 після включення: миттєве коротке замикання двигуна.***

A. Крутний момент плати управління занадто великий; Налаштуйте потенціометр крутного моменту, щоб зменшити значення крутного моменту.

B. Коротке замикання двигуна, замініть двигун.

C. Рухомі частини зняті, відрегулюйте їх і змастіть маслом.

***10) Після включення на дисплеї відображається E13: порушення зв'язку від плати управління до дисплея.***

A. Будь ласка, перевірте провід від плати управління до дисплея, якщо провід обірваний, замініть його на новий.

B. Будь ласка, перевірте електронні частини дисплея, замініть дисплей на новий, якщо він вийшов з ладу.

C. Замініть нову плату управління.



YK-ET1802A_print.indd 25 02.09.2021 14:30:29

## ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ТРЕНУВАННЯ

Використання еліптичного тренажера забезпечить Вам певні переваги: поліпшить вашу фізичну форму, додасть тонусу вашим м'язам і, в поєднанні з низькокалорійною дієтою, допоможе втратити вагу.

**1. Розминка**

На даному етапі посилюється циркуляція крові в організмі, внаслідок чого розігріваються м`язи, що знижує ризик можливості одержання травм зв'язок та м'язових волокон. Для розігріву рекомендується зробити декілька вправ на розтяжку, як показано на малюнках нижче. Кожну вправу рекомендується виконувати протягом приблизно 30 секунд. Якщо під час виконання вправ Ви відчуєте біль або у Вас виникли неприємні відчуття, то припиніть розминку.


**2. Тренування**

Цей етап вимагає від Вас найбільших зусиль. Виберіть свій темп, але пам`ятайте, що вкрай важливо під час тренування підтримувати його постійним. Навантаження має бути таке, щоб вимірювана частота серцевих скорочень попадала в цільову зону, показану на графіку сірим кольором.

**3. Приведення організму у нормальний стан**

На цьому етапі Ваша серцево-судинна система та м`язи повертаються в нормальний стан. Необхідно виконати декілька вправ на розтяжку протягом 5 хвилин, поступово знижуючи темп, і уникаючи різких рухів.

Кількість тренувань і навантаження потрібно збільшувати потроху. Рекомендується тренуватися, не менше 3 разів на тиждень, при цьому необхідно рівномірно розподіляти тренування протягом всього тижня.

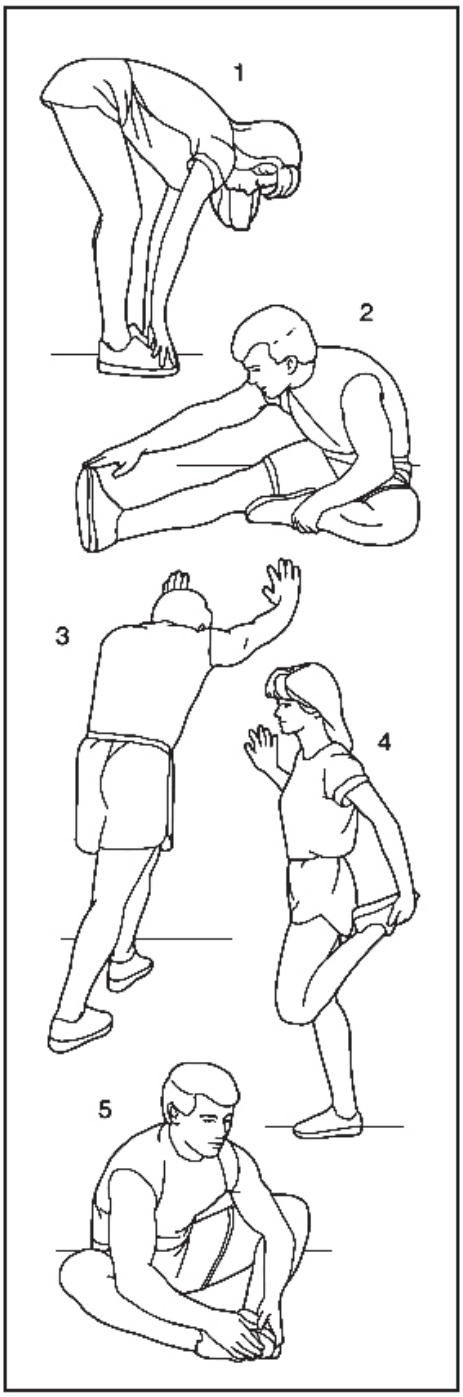




YK-ET1802A_print.indd 26 02.09.2021 14:30:30


**4. Тонізування м’язів**

Для того, щоб підвищити тонус ваших м’язів під час тренування на велотренажері, необхідно, щоб рівень опору був високим. Це змусить ваші м’язи сильніше напружуватися, та може визначити, чи можете ви тренуватися так довго, як ви того забажаєте.

Якщо ви також намагаєтеся покращити свій фізичний стан, можливо, необхідно доповнити програму тренувань. Ви маєте виконувати звичайні вправи під час розминки та після закінчення тренування, але наприкінці стадії тренувань ви повинні збільшити опір, що змусить більш напружено працювати ваші ноги. Вам потрібно буде знизити швидкість для того, щоб утримувати пульс в цільовій зоні.

**5. Втрата ваги**

Тут головним фактором є тривалість тренування та кількість сили та енергії, котре Ви в нього вкладаєте: **чим довше та енергійніше Ви тренуєтесь,тим більше спалюється калорій.**

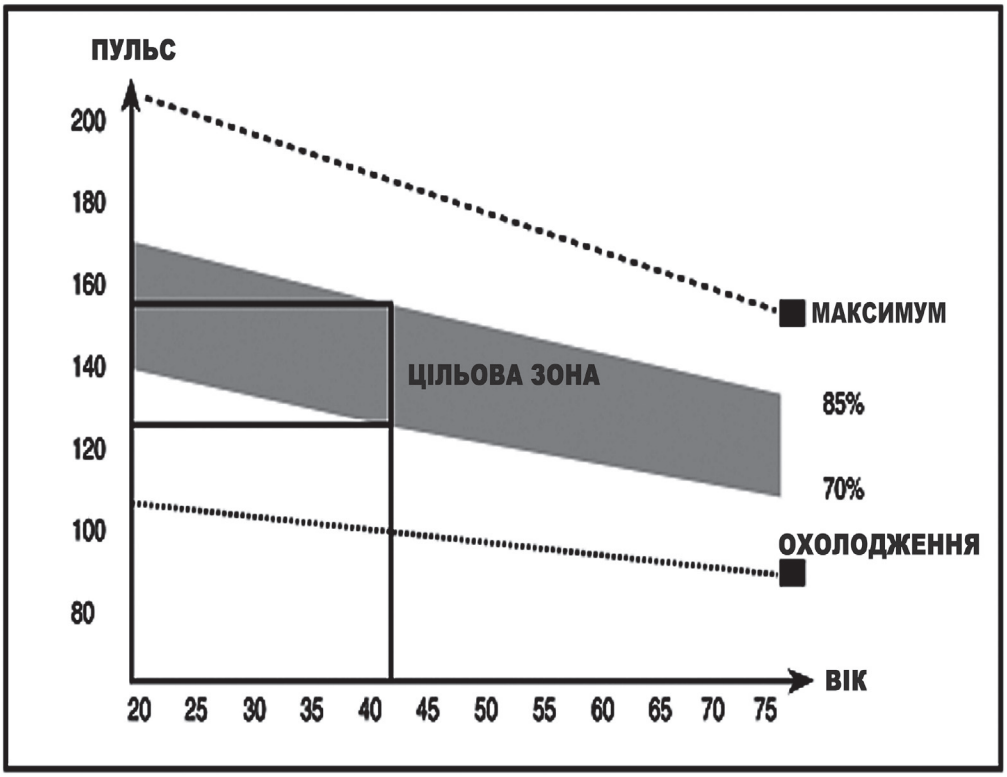



**Ця стадія повинна тривати якнайменше 12 хвилин, хоча більшість користувачів починають з 15-20 хвилин.**



YK-ET1802A_print.indd 27 02.09.2021 14:30:32

## ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

| | |
|---|---|
| D30 | |
| D29 | |
| D28 | |
| D19 | |
| D15 | |
| D14 | |
| D13 | |
| D12 | |
| D11 | |
| D09 | |
| D08 | |
| D06 | |
| B07 | |
| B08 | |
| B09 | |

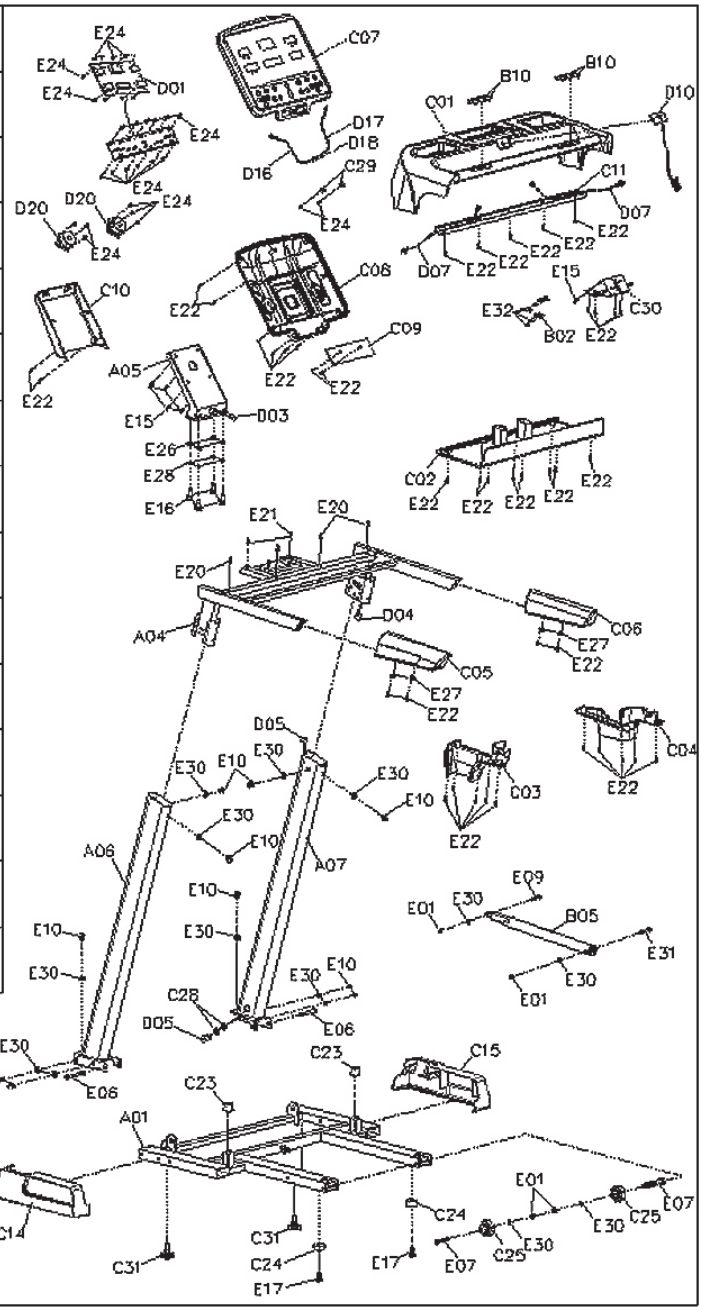





YK-ET1802A_print.indd 28 02.09.2021 14:30:33

| № | Опис | Специфікація | К-сть | № | Опис | Специфікація | К-сть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Нижня рама | | 1 | C17 | Права задня кінцева кришка | | 1 |
| A02 | Основна рама | | 1 | C18 | Бічна напрямна | | 2 |
| A03 | Похила рама | | 1 | C19 | Бігове полотно | | 1 |
| A04 | Рамка дисплея | | 1 | C20 | Ремінь двигуна | | 1 |
| A05 | Опора для дисплея | | 1 | C21 | Еліптична подушка | | 4 |
| A06 | Ліва колона | | 1 | C22 | Подушка | | 4 |
| A07 | Права стійка | | 1 | C23 | Конічна подушка подушки | | 2 |
| B01 | Натискна пружина 1 | | 4 | C24 | Проста подушка | | 2 |
| B02 | Пружинна шайба | | 2 | C25 | Колесо | | 2 |
| B03 | Передній ролик | D50xt3.0x562 | 1 | C26 | регулюється колесо | | 2 |
| B04 | Задній ролик | D46xt3.0x560 | 1 | C27 | Пластикова шайба | | 4 |
| B05 | Пневматичний циліндр | | 1 | C28 | Кільцева заглушка | | 2 |
| B06 | Гільза | | 4 | C29 | Фіксуючий ковпачок | | 2 |
| B07 | Внутрішній шестигранний ключ | | 1 | C30 | Гніздо запобіжного ключа | | 1 |
| B08 | Хрещатий суцільний гайковий ключ | | 1 | C31 | Регульовані ніжки | | 2 |
| B09 | 5 # Шестигранний ключ | | 1 | D01 | Дисплей | | 1 |
| B10 | Ручний імпульс з нержавіючої сталі | | 4 | D02 | Плата управління | | 1 |
| B11 | Втулка крокової осі | | 1 | D03 | Верхній дріт дисплея | | 1 |
| C01 | Передня кришка дисплея | | 1 | D04 | подовжувач провід дисплея | | 1 |
| C02 | Середня нижня кришка дисплея | | 1 | D05 | Нижній провід дисплея | | 1 |
| C03 | Дисплей, ліва нижня кришка | | 1 | D06 | Верхній дріт для вимірювання пульсу | | 1 |
| C04 | Права нижня кришка дисплея | | 1 | D07 | Нижній провід пульсу | | 2 |
| C05 | Ліве кермо з пеноматериала | | 1 | D08 | Верхній трос запобіжного ключа | | 1 |
| C06 | Праве кермо з пеноматериала | | 1 | D09 | Подовжувач ключа безпеки | | 1 |
| C07 | Верхня кришка панелі керування | | 1 | D10 | Ключ безпеки | | 1 |
| C08 | Нижня кришка панелі керування | | 1 | D11 | Однопровідна лінія змінного струму | Довжина 200 синій | 1 |
| C09 | Опора передньої панелі | | 1 | D12 | Однопровідна лінія змінного струму | Довжина 200 коричневий | 2 |
| C10 | Опора нижньої панелі | | 1 | D13 | Одинарний провід змінного струму | Довжина 350 коричневий | 1 |
| C11 | Нижня кришка керма | | 1 | D14 | Одинарний провід змінного струму | Довжина 350 синій | 1 |
| C12 | Верхня кришка двигуна | | 1 | D15 | Заземлений провід | Довжина 350 жовтий і зелений | 1 |
| C13 | Нижня кришка двигуна | | 1 | D16 | Провід аудіороз'єми | | 1 |
| C14 | Ліва нижня кришка | | 1 | D17 | Провід USB | | 1 |
| C15 | Права нижня кришка | | 1 | D18 | USB-модуль | | 1 |
| C16 | Задня ліва кришка | | 1 | D19 | Провід MP3 | | 1 |



YK-ET1802A_print.indd 29 02.09.2021 14:30:34

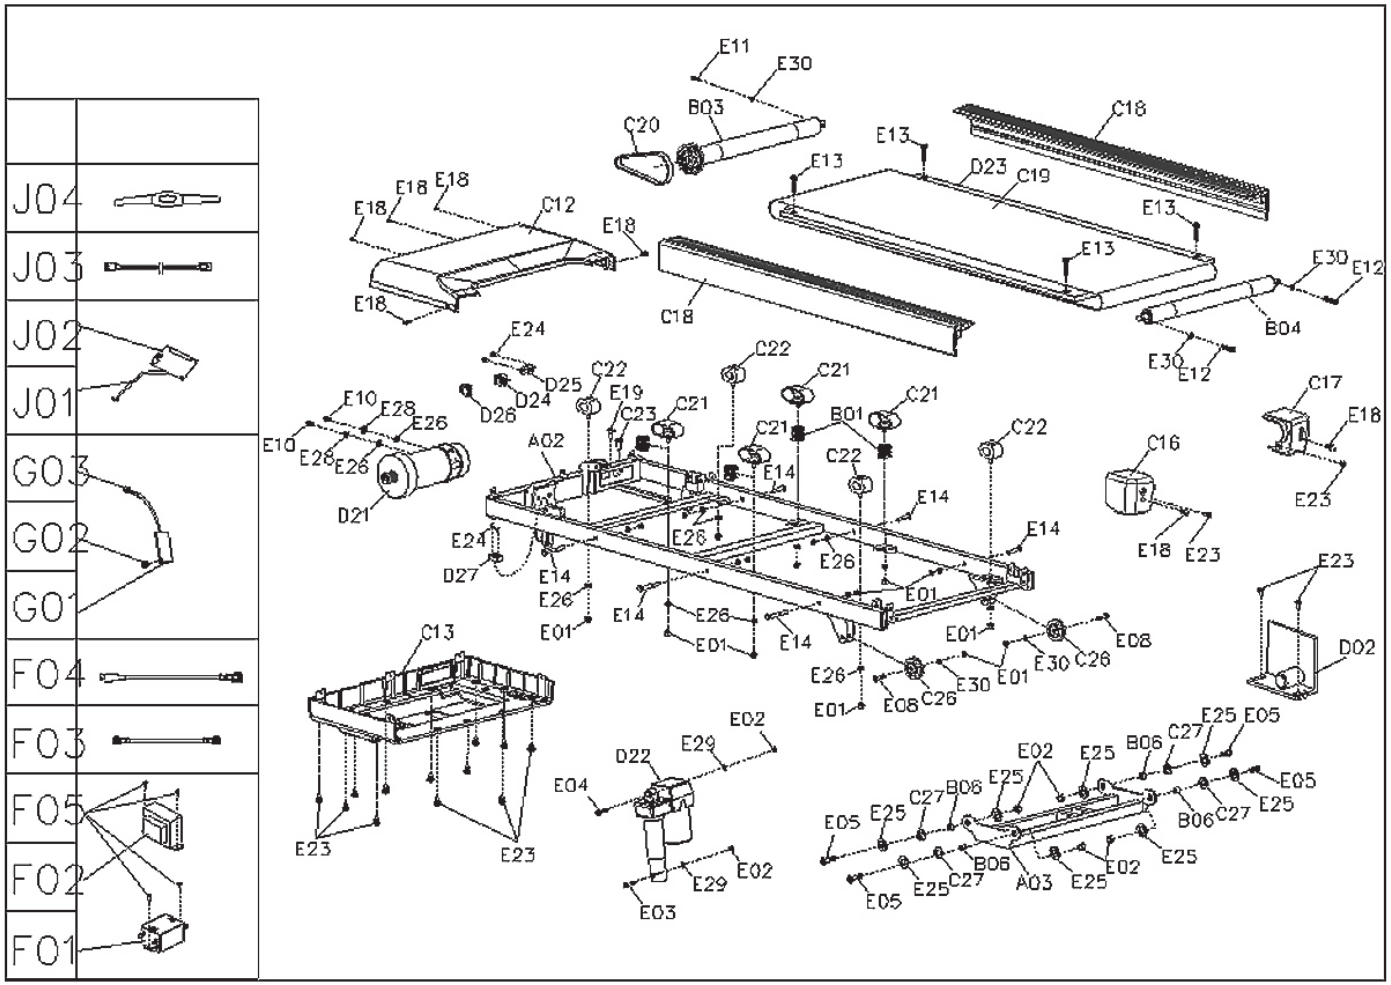




02.09.2021 14:30:36
YK-ET1802A_print.indd 30

| № | Опис | Специфікація | К-сть | № | Опис | Специфікація | К-сть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20 | Динамік | | 2 | E12 | Болт | M8x65 | 2 |
| D21 | Двигун постійного струму | | 1 | E13 | Болт | M8x25 | 4 |
| D22 | Двигун нахилу | | 1 | E14 | Болт | M8x35 | 6 |
| D23 | Підніжка | | 1 | E15 | Болт | M6x15 | 5 |
| D24 | Квадратний перемикач | | 1 | E16 | Болт | M8x20 | 4 |
| D25 | Розетка | | 1 | E17 | Болт | M5x16 | 2 |
| D26 | Пристрій захисту вантажу | | 1 | E18 | Болт | M5x12 | 7 |
| D27 | Магнітний датчик | | 1 | E19 | Болт | M5x8 | 1 |
| D28 | Магнітне кільце | | 1 | E20 | Гвинт | ST4.2x30 | 4 |
| D29 | Магнитопровод | | 1 | E21 | Гвинт | ST4.2x25 | 2 |
| D30 | Стандартний силовий кабель | | 1 | E22 | Гвинт | ST4.2x12 | 41 |
| E01 | Контргайка | M8 | 20 | E23 | Гвинт | ST4.2x12 | 17 |
| E02 | Контргайка | M10 | 6 | E24 | Гвинт | ST2.9x8 | 32 |
| E03 | Болт | M10x90 | 1 | E25 | Шайба велика | Ø10xØ26x2,0 | 8 |
| E04 | Болт | M10x45 | 1 | E26 | Плоска шайба | 8 | 20 |
| E05 | Болт | M10x30 | 4 | E27 | Велика плоска шайба | Ø5xØ13x1.0 4 | 4 |
| E06 | Болт | M8x80 | 2 | E28 | Пружинна шайба | 8 | 6 |
| E07 | Болт | M8x70 | 2 | E29 | Стопорна шайба | 10 | 2 |
| E08 | Болт | M8x40 | 2 | E30 | Loch шайба | 8 | 19 |
| E09 | Болт | M8x30 | 1 | E31 | Болт | M8x45 | 1 |
| E10 | Болт | M8x15 | 12 | E32 | Гвинт | ST2.9 x 6 | 4 |
| E11 | Болт | M8x55 | 1 | E33 | Гвинт | | 1 |

## ДОДАТКОВИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

| № | Опис | Специфікація | К-сть | № | Опис | Специфікація | К-сть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | Фільтр | Додаткові деталі для групи фільтра і індуктора | 1 | J01 | Нижній провід бездротового пульсометра | Додаткові деталі для групи HRC | 1 |
| F02 | Індуктор | | 1 | J02 | Бездротовий приймач пульсу | | 1 |
| F03 | Довжина проводу змінного струму 350 мм | | 1 | J03 | Верхній дріт бездротового пульсометра | | 1 |
| F04 | Довжина заземленого проводу 350 мм | | 1 | J04 | Пульсометр | | 1 |
| F05 | Гвинт ST4.2x12 | | 4 | | | | 1 |
| G01 | Модуль Bluetooth | Додаткові деталі для групи додатків Bluetooth | 1 | | | | |
| G02 | Гвинт ST2.9x6.0 | | 1 | | | | |
| G03 | Провід підключення Bluetooth | | 1 | | | | |



YK-ET1802A_print.indd 31 02.09.2021 14:30:37

**ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**Попередження: перед чищенням машини переконайтеся, що живлення вимкнено.**

1. Очищення: витріть пил з ременя, підніжки і бічний підніжки, так як надлишок пилу може збільшити тертя на ремені і викликати пошкодження машини. Рекомендується чистити машину раз на місяць.

2. Мастило:

1) Мастило потрібна на 300км. Машина подасть звуковий сигнал «ді ді ді» та відобразить «МАСЛО», в той же час підсвічування іконки масла, інформуючи вас про необхідність масла. Змастіть маслом середину бігового полотна.

2) Після змащення натисніть кнопку СТОП і утримуйте її більше 3 секунд в режимі очікування, після чого машина відключить аварійну сигналізацію і інформацію про мастило.

Пропонуємо вам змастити машину наступним способом:


Люди, які використовують бігову доріжку менше 3 годин на тиждень, будь ласка, змащуйте тренажер кожні 6 місяців.

Люди, які використовують бігову доріжку менше 3-5 годин на тиждень, будь ласка, змащуйте тренажер кожні 3 місяці.

3. Людям, які використовують бігову доріжку більше 5 годин на тиждень, будь ласка, змащуйте тренажер кожні 2 місяці.

4. Бігове полотно зміщене по центру: бігове полотно може зміститися по центру після використання протягом певного періоду часу. Спочатку дозвольте машині працювати самостійно, і стрічка може централізуватись автоматично. Якщо він не центрується автоматично, ви можете відрегулювати положення ременя, закрутивши болт, показаний на зображеннях нижче. Якщо бігове полотно змістилося вправо, необхідно затягнути гвинт праворуч від ременя або послабити гвинт зліва. Якщо ремінь змістився вліво, зробіть навпаки.

5. Прослизання ременя: відрегулюйте болти відповідно до схеми нижче. При регулюванні двох сторін переконайтеся, що всі регулювання однакові по обидва боки бігової доріжки. Ми рекомендуємо відрегулювати на півоберта до тих пір, поки бігове полотно не зісковзне або не відхилена. Не затягуйте ремінь занадто туго, це може його пошкодити.

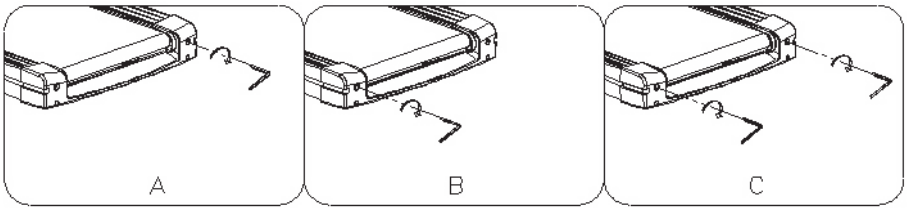


**Увага:** щоб продовжити термін служби бігової доріжки, ми рекомендуємо вимикати бігову доріжку приблизно на 10 хвилин після 2 годин тренування. Бігове полотно надто ослаблений або вимушено, що може зашкодити бігову доріжку. Так що зберегти відповідну герметичність дуже важливо. Ми пропонуємо вам взяти бігове полотно і підтягнути його на певну відстань до тих пір, поки ви більше не зможете його підтягнути. Якщо відстань становить 50-75 мм, ми вважаємо, що натяг бігового полотна є підходящим.



YK-ET1802A_print.indd 32 02.09.2021 14:30:38

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА

***Будь ласка, уважно прочитайте цей документ перед збиранням та початком використання тренажера. Ознайомлення з данним документом обов'язкове для всіх користувачів тренажера.***

Виконання вправ дозволяється проводити при наявності в приміщенні не менше ніж двох осіб. Забороняється виконувати вправи на одному тренажері більш ніж одній людині одночасно, крім випадків підстрахування та тренування на багатопозиційних станціях.

Забороняється проводити заняття на несправному обладнанні. Забороняється вносити зміни в конструкцію тренажера. Безпечне та ефективне тренування на тренажері можливе лише за умови правильного збирання та своєчасного і регулярного догляду за тренажером.

Перед початком використання проконсультуйтесь з лікарем, щодо безпечності тренувань на данному тренажері для вашого здоров'я. А також для визначення фізичних особливостей Вашого організму, які можуть викликати ризик для Вашого здоров'я та безпеки, або не дозволять ефективно використовувати тренажер. Консультація лікаря особливо необхідна втих випадках, коли Ви приймаєте медикаменти, які впливають на рівень серцебиття, кров'яного тиску та рівень холестерину. Слідкуйте за реакцією свого організму!

Неправильне використання тренажера або надмірні навантаження можуть спричинити шкоду Вашему здоров'ю. Припиніть тренування, якщо Ви відчуваєте наступні симптоми: біль, тиск у грудях, порушення серцебиття або дихання, слабкість або запаморочення. Не допускайте дітей та тварин до тренажера. Тренажер призначен виключно для дорослих людей.

Перед кожним використанням перевірте технічний стан та справність тренажера, зокрема необхідно впевнитись в надійному кріпленні всіх гвинтів та з'єднань.

## ЗБЕРІГАННЯ ТРЕНАЖЕРА

**УВАГА!**

**Тренажер розраховано на постійне використання за призначенням (з урахуванням обмежень, визначених даним документом) після його збирання. Враховуючи цей факт, не рекомендується тривалий час (понад 30 календарних діб) залишати тренажер без використання.**

**Під час простою тренажера, дія природних (фізичних) факторів може призвести до втрати зовнішнього вигляду, неправильної роботи окремих частин та механізмів і, як наслідок - поламки. У зв'язку з викладеним вище, усунення поламок, викликаних тривалим невикористанням тренажера, а також приведення тренажера у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) тренажера.**



YK-ET1802A_print.indd 33 02.09.2021 14:30:39

**У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання тренажера, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):**

• розмістити тренажер в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищенному від прямих сонячних променів;

• захиситити тренажер від дії зовнішних факторів (пил, бризки води, тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши при цьому місця для вільної циркуляції повітря;

• прийняти всі інші заходи для збереження зовнішнього вигляду та властивостей тренажера під час зберігання;

• хромовані деталі мають бути законсервовані консистентним мастилом.

**Під час зняття тренажера зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:**

• звільніть тренажер від захисних матеріалів (поліетилен, папір, тощо);

• видаліть з поверхні тренажера пил та інші забруднення;

• перевірте надійність всіх з'єднань тренажера;

• видаліть з поверхні тренажера всю змазку, яка використовувалася для консервації;

• на початку роботи тренажера використовуйте режим мінімального навантаження та перевірте справну та злагоджену роботу всіх систем тренажера;

• забезпечте можливість роботи тренажера з мінімальним навантаженням протягом, не менш, 20 хвилин.

**ТРАНСПОРТУВАННЯ**

Транспортування тренажера здійснюється в тому вигляді, у якому він перебував на час постачання виробником (зібраний або розібраний) в картонній коробці. Спосіб упаковки має відповідати такому, який був до розпакування тренажера. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити тренажер в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

**УТИЛІЗАЦІЯ**

Після закінчення терміну використання тренажера, окремі його складові частини та механізми містять загрозу для людей та навколишнього середовища. Тому, у випадку прийняття Вами рішення про утилізацію, зверніться до виробника тренажерів або спеціалізованих організацій.

## ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років.

Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

• внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;

• використання не за призначенням;

• пошкодження споживачем;

• порушення споживачем правил експлуатації товару.



YK-ET1802A_print.indd 34 02.09.2021 14:30:40

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець_____
Ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ_____
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

_____

_____

(Найменування товару згідно з нормативним документом, марка - заповнює виробник (продавець)
Заводський номер_____Дата виготовлення_____

_____

_____

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.)
Продавець_____
(Найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Дата продажу_____Ціна_____

_____

_____

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.)
Товар прийнято на гарантійне обслуговування:

_____

_____

(Найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса)

Увага! Тренажер приймається в гарантійне обслуговування тільки в заводській упаковці! Зберігайте упаковку протягом усього гарантійного терміну! На тренажери які транспортуються не в заводській упаковці не поширюються гарантійні зобов'язання.



YK-ET1802A_print.indd 35 02.09.2021 14:30:41

## ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

| Дата | Опис недоліків | Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин | Підпис виконавця |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, які виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації подовжено
до «_____»_____20___р.
«_____»_____20___р.

---
---

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис)

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):
_____

Нова ціна (сума словами):
_____гривень



YK-ET1802A_print.indd 36 02.09.2021 14:30:43

**У ВИПАДКУ НЕСПРАВНОСТІ ТРЕНАЖЕРА, ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДО ПРОДАВЦЯ ТРЕНАЖЕРІВ ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН НЕСПРАВНОСТІ, СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА НЕСПРАВНІСТЬ, ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ, МІСЦЕ КУПІВЛІ ТРЕНАЖЕРА, ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАННІ ПОКУПЦЯ, МІСЦЕ ЙОГО ЗНАХОДЖЕННЯ, КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН.**
**ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТОВАРУ ТА КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ТОВАР.**

**АДРЕСА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ**
**Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська, 17-Б,**
**телефон +38 044 391 33 44**

**Примітки:**



YK-ET1802A_print.indd 37 02.09.2021 14:30:44




# ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТ»

**Група компаній «Інтер Атлетика»**

**Головний офіс:**

**08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 17-Б**

**тел./факс: +38 (044) 391-3344**

**www.shop.interatletika.com**
**e-mail: opt@interatletika.com**